


# Handbok för **GDK-16** (Version 4.0)

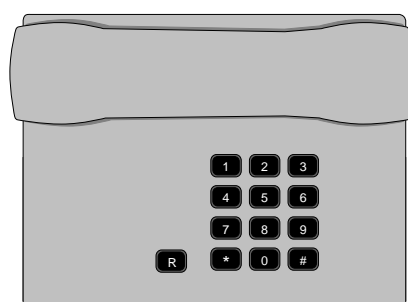

Utgåva 1.1, april 2002  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för GDK-16 (Version 4.0)

Version: Utgåva 1.1, april 2002

Typ: PDF utgåva

Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

## SYSTEMTELEFONEN ..... 5

### Beskrivning av systemtelefonen ..... 5

Beskrivning av de olika knapparna .....	5
Bilder på olika typer av systemtelefoner .....	7

### Funktioner ..... 8

Ringa ett samtal .....	8
Besvara ett samtal .....	8
Ställa in telefonens svarsläge .....	9
Flytta över ett samtal .....	9
Plocka ett samtal .....	10
Påskyndning av ett samtal .....	10
Parkera ett samtal .....	11
Stör Ej .....	11
Vidarekoppling .....	12
Vidarekoppling med ISDN-tjänst .....	12
Allanrop .....	13
Kortnummer .....	14
Uppringning med namnval .....	15
Namn på anknytning .....	15
Skapa text - kortnummer & namn på anknytning .....	15
CLI-Lagring av A-nr vid ej svar .....	16
3-parts konferens .....	17
Inspelning av ett pågående samtal .....	17
Röstbrevlåda .....	18
Övriga funktioner .....	19

### Skapa egna knappfunktioner ..... 22

Lägga in en funktion på flexknapp .....	22
Radera en funktion från flexknapp .....	22
Funktioner .....	22

### System och telefonistfunktioner ..... 25

Datum och tid .....	25
Systemkortnummer .....	25
Påminnelse signal/Väckning .....	26
Nattkoppling .....	26
Administera röstkort .....	27

# **ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON .....29**


## **Funktioner ..... 29**

Ringa ett samtal .....	29
Besvara ett samtal .....	29
Parkera ett samtal .....	29
Plocka ett samtal .....	30
Flytta över ett samtal .....	30
Kortnummer .....	31
Allanrop .....	31
Vidarekoppling .....	32
Röstbrevlåda .....	32
Stör Ej .....	34
Övriga funktioner .....	34


## **REGISTER..... 35**

# SYSTEMTELEFONEN

## Beskrivning av systemtelefonen

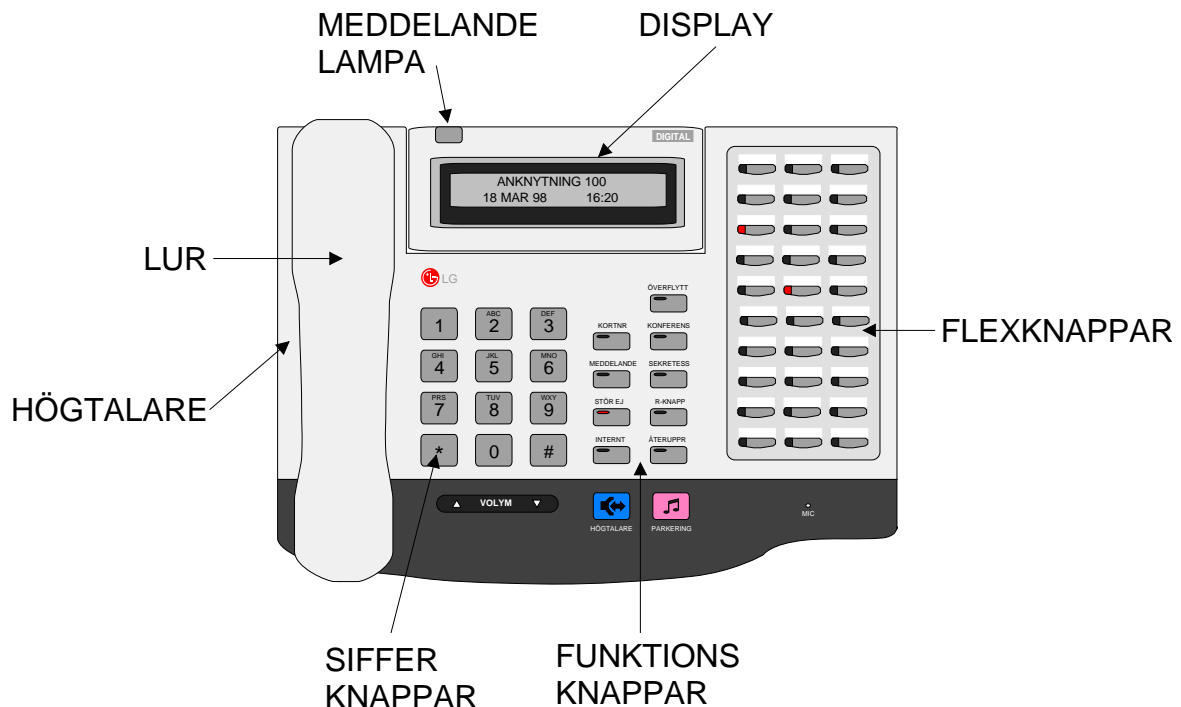

## Beskrivning av de olika knapparna



### Flexknappar

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknnytningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utnapp - För utgående samtal.
- Anknyttningsknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknytning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna



### Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)


Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, ett sparad nummer eller senast slagna nummer.



### Överflyttningsknapp

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknytning samt för programmering.


MEDDELANDE



**Meddelandeknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.

KONFERENS



**Konferensknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.

STÖR EJ



**Stör ej - knapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.

R-KNAPP



**R - knapp**

Används för vissa AXE-tjänster.


SEKRETESS



**Sekretessknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.


HÖGTALARE



**Högtalarknapp**

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.

ÅTERUPPR



**Återuppringningsknapp** (ej GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.

INTERNT



**Internknapp** (ej GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)


Används för återtagning av parkerade anknytningar internt.

▼ VOLYM ▲

**Volymknapp**

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.

PARKERING



**Parkeringsknapp**

Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.

2

**Sifferknappar**

Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.

# Bilder på olika typer av systemtelefoner

## GDK-L

### GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.


### GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

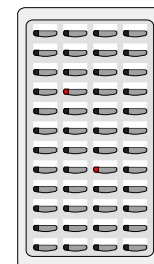

GDK-L 14D



GDK-L 8



## GDK-E

### GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E 36D

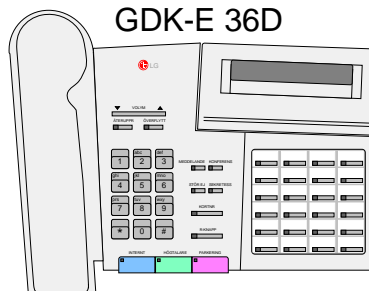

GDK-E 14

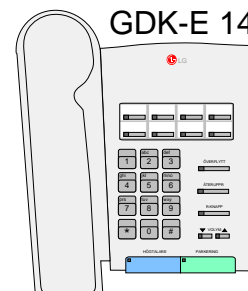

## Övriga

### GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.












### GDK 24D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.





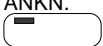














### GDK 48








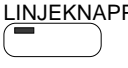
Telefonistbord med 48 funktionsknappar.






# Funktioner


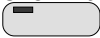

















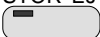


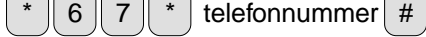
	Knaptryckning
<b>RINGA ETT SAMTAL</b>	
<b>Ringa ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).</li><li>- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknappen 0.</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.</li></ul>	 LINJEKNAPP  el. 
<b>Ringa ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.</li><li>- Du kommer att höra:<ul style="list-style-type: none"><li>A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen.</li><li>B. Tre tonstötar. Börja samtalet efter de tre tonstötarna.</li></ul></li></ul> <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren. Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	   el. ANKN. 
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<b>Besvara ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.</li></ul> <p>Om telefonen är programmerad för linjeknapp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.</li></ul>	 el. HÖGTALARE   LINJEKNAPP 
<b>Besvara ett internt samtal</b> <p>Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ( T ) - "Ringsignalläge", lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.</li><li>- ( P ) - "Sekretessläge", lyft luren efter tre tonstötar.</li><li>- ( H ) - "Snabbtelefonläge", svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötar.</li></ul>	



	Knaptryckning
<b>STÄLLA INTELEFONENS SVARSLÄGE</b>	
<p><b>Ställa in telefonens svarsläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj 1 för ( H ), 2 för ( T ) eller 3 för ( P ).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p> <p></p> <p>PARKERING  </p>
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Till annan anknytning - ledig eller upptagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Slå anknytningens nummer eller aktuell flexknapp</li> <li>- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.</li> </ul> <p>Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen. Om personen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge på dennes anknytning.</p>	<p>ÖVERFLYTT  </p> <p>   el. </p>
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Välj något av följande alternativ;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>2. Tryck linjeknapp och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>3. Tryck KORTNUMMER och ange position med det externa numret.</li> <li>4. Tryck på flexknapp där det externa numret finns upplagt som ett kortnr.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	<p>ÖVERFLYTT  </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.  + telefonnummer</li> <li>2.  + telefonnummer</li> <li>3.  +   </li> <li>4. </li> </ol>
<p><b>Till anknytning som finns på flexknapp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad.</li> </ul> <p>Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta till den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.</p>	<p>ANKN.  </p>

	Knaptryckning
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Upplockning av ett samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 66 på sifferknapparna.</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. det ringer).</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<b>PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Påskyndning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå * när upptagetton höres.</li> <li>- Invänta svar.</li> </ul>	
<p><b>Ta emot en påskyndningssignal</b></p> <p>När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.</p> <p><b>Pendla mellan samtal:</b></p> <p><b>Internt anrop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING. Vid ett internt anrop visar displayen "PÅSKYNDNING FRÅN XXX" Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För att återgå till det ursprungliga samtalet tryck på den blinkande linjeknappen.</li> </ul> <p><b>Externt anrop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Tryck på den LINJE knapp som blinkar. För att återgå till det ursprungliga samtalet upprepa ovanstående samt välj den linje som ska besvaras.</li> </ul>	   


	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Parkera ett externt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>PARKERING</p> 
<p><b>Besvara ett parkerat samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på den blinkande linjeknappen.</li> </ul>	<p>LINJEKNAPP</p> 
<p><b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT + 6 0 1</p> 
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Stör ej</b></p> <p>Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen STÖR EJ.</li> <li>- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen STÖR EJ.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.</p>	<p>STÖR EJ el. 5 3</p> 
	<p>STÖR EJ el. 5 3</p> 

		Knaptryckning	
<b>VIDAREKOPPLING</b>			
<b>Vidarekoppla till annat svarställe</b>		<b>GDK-L42D</b>	<b>GDK-L8/14D</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen HÖGTALARE.</li> <li>- Tryck på knappen STÖR EJ.</li> <li>- Välj typ av vidarekopplingsfunktion: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - direkt</b></li> <li><b>2 - vid upptaget</b></li> <li><b>3 - vid inget svar</b></li> <li><b>4 - vid upptaget / inget svar</b></li> <li><b>5 - externt</b>, efter du slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat. T ex [HÖGTALARE]+[STÖR EJ]+5+01, där 01 är kortnummerpositionen.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din systemansvarige.</p> </li> <li>- Slå in anknytningen som samtalen skall vidarekopplas till på sifferknapparna eller tryck på aktuell anknytningsknapp.</li> <li>- Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ knappens lampa blinkar.</li> </ul>		<p>HÖGTALARE </p> <p>STÖR EJ </p> <p>1  2  3  4  5 </p> <p>X X X </p> <p>STÖR EJ </p>	<p>5  4 </p> <p>1  2  3  4  5 </p> <p>X X X </p> <p>5 4 # </p>
<b>VIDAREKOPPLING MED ISDN-TJÄNST</b>			
<p>Not. Dessa funktioner gäller endast ISDN-ansluten växel. ! <b>Resultatet av en vidarekoppling med ISDN-tjäns kan variera beroende på anslutningsform, konsultera din återförsäljare om du är osäker.</b></p> <p><b>Vidarekoppling till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tag linje med 0.</li> <li>- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 24)</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkt, slå *21* telefonnummer #.</li> <li>- Vid ej svar, slå *61* telefonnummer #.</li> <li>- Vid upptaget, slå *67* telefonnummer #.</li> </ul> </li> <li>- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från</li> </ul>		<p>0 </p> <p>FLEXKNAPP  (Key Pad)</p> <p>* 2 1 * telefonnummer # </p> <p>* 6 1 * telefonnummer # </p> <p>* 6 7 * telefonnummer # </p>	

## Knapptryckning

### Kontroll av vidarekoppling

- Tag linje med 0.
- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 24)
- Välj vidarekopplingstyp som ska kontrolleras;
  - Direkt, slå \*#21\*.
  - Vid ej svar, slå \*#61\*.
  - Vid upptaget, slå \*#67\*.
- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören.
- Lägg på luren.

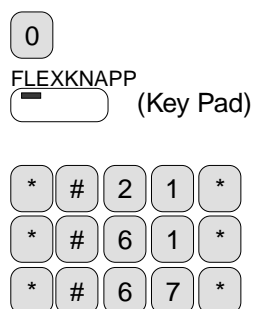

### Ta bort vidarekoppling

- Tag linje med 0.
- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 24)
- Välj vidarekopplingstyp som ska tas bort;
  - Direkt, slå #21#.
  - Vid ej svar, slå #61#.
  - Vid upptaget, slå #67#.
- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören.
- Lägg på luren.








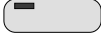





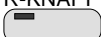

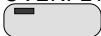
## ALLANROP

### Personsökning via grupper

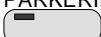- Lyft luren.
- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.
- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.
- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.
- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.
- För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna.





	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Lagra och ändra kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR och ange aktuellt position som kortnumret skall sparas på. Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99.</li> <li>- Slå telefonnumret på sifvertangenterna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Ange namn (med hjälp av tabellen på sidan 15) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Endast telefonist kan lagra systemkortnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>KORTNR +  +  </p> <p>telefonnummer</p> <p>PARKERING </p> <p>namn (max 16 tecken)</p> <p>PARKERING </p>
<p><b>Använda ett kortnummer</b> Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR.</li> <li>- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.</li> </ul>	<p> KORTNR </p> <p> </p>
<p><b>Andra tecken än siffror i ett kortnummer</b></p> <p><b>* - Tryck på *</b> Om * anges som första tecken i ett kortnummer innebär det att alla tecken i kortnumret döljs och användaren kommer inte att kunna se vilka siffror/tecken som används vid uppringning.</p> <p><b># - Tryck på #.</b></p> <p><b>P - Tryck på knappen MEDDELANDE, en paus (3 sek) kommer att genereras.</b></p> <p><b>F - Tryck på knappen R-KNAPP, detta motsvarar flexknappen KeyPad som används vid vidarekoppling med ISDN-tjänst.</b></p>	<p></p> <p></p> <p>MEDDELANDE </p> <p>R-KNAPP </p>

## UPPRINGNING MED NAMNVAL

## Uppringning med namnval

- Tryck 2 ggr på knappen KORTNR.
- Ange 1-3 för att välja sökgrupp.
  - 1 - Interna anknytningar
  - 2 - Egna kortnummer
  - 3 - Systemkortnummer
- Stega med knappen VOLYM till önskat namn.  
Alternativt kan du snabbsöka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan).
- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen PARKERING.
- Samtalet kopplas upp.

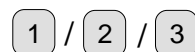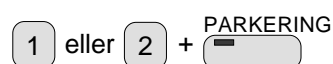KORTNR KORTNR  
1 / 2 / 3  
▼ VOLYM ▲  
1 eller 2 + PARKERING  


## NAMN PÅ ANKNYTNING

## Ditt namn på display

Vid interna anrop visas ditt namn istället för anknytningsnumret när någon ringer till dig eller när du ringer till någon.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på sifferknapparna.
- Slå in text med sifferknapparna (se tabell nedan)  
Max 7 tecken.
- Tryck på PARKERING.

ÖVERFLYTT  
KORTNR + 0 0  


text

PARKERING  


## SKAPA TEXT - KORTNUMMER &amp; NAMN PÅ ANKNYTNING

Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer och namn på anknytningar.

Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.

A=21	B=22	C=23	D=31	E=32	F=33
G=41	H=42	I=43	J=51	K=52	L=53
M=61	N=62	O=63	P=71	R=72	S=73
T=81	U=82	V=83	W=91	X=92	Y=93
Q=11	Z=12	mellanslag=*1			
. =13	, =*3	:=*2			
0=00	1=10	2=20	3=30	4=40	
5=50	6=60	7=70	8=80	9=90	

**CLI-LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR**

Varje enskild anknytning kan lagra A-nr för obesvarade samtal. Användaren kan sedan i efterhand kontrollera vilka samtal som ej besvarats. Om en anknytning lagrat ett A-nr visas texten "MEDD:CLI(X)" i displayen, där X står för antalet lagrade A-nr.

**Visa lagrade A-nr:**

- Tryck på MEDDELANDE  
(För ankn. som saknar en meddelandeknapp kan koden 57 används).

MEDDELANDE

**Bläddra bland sparade A-nr:**


- Tryck på VOLYM

**Pendla mellan A-numrets namn och nummer:**

(Gäller A-nummer som finns i kortnummerlistan och döpta med text)


- Tryck på MEDDELANDE

MEDDELANDE

**Ringa upp ett lagrat A-nr:**

- Tryck på PARKERING när valt nr visas i displayen.  
(När ett nummer har använts raderas det automatiskt).

PARKERING

**Radera lagrade A-nr:**

- Tryck på KONFERENS  
(Radering av A-nr kräver att anknytningen har en konferensknapp).

KONFERENS





**3-PARTS KONFERENS****Koppla upp en 3-parts konferens**

Det är möjligt att koppla upp 3 interna eller 2 externa och 1 intern deltagare i en konferens. **OBS!** funktionen kräver att anknytningen har en [Konferens] knapp.

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på knappen KONFERENS.
- Ring upp nästa deltagare.
- Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda.
- Konferensfunktionen är inkopplad.

**Gå ur en konferens:**

- Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren.

**Gå tillbaka till en konferens:**

Gäller endast den som kopplat upp konferensen.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KONFERENS.

**Avsluta konferensen:**

- Lägg på luren.

KONFERENS  


KONFERENS KONFERENS  


KONFERENS  


  
KONFERENS  


**INSPELNING AV ETT PÅGÅENDE SAMTAL**

**OBS!** Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort. Samt att anknytningen har en inspelningsknapp programmerad, se nedan. När som helst under ett pågående externt samtal kan användaren påbörja eller avsluta en inspelning av samtalet.

**Starta en inspelning:**


- Tryck på INSPELNING  
(Flexknappen börjar nu att blinka).

**Avsluta en inspelning:**

- Tryck på INSPELNING  
(Flexknappen slutar nu att blinka).


**Skapa en inspelningsknapp:**

- Tryck på ÖVERFLYTT
- Tryck på den flexknapp där funktionen ska ligga
- Tryck ÖVERFLYTT # 4 PARKERING
- Tryck på HÖGTALARE

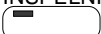INSPELNING  


INSPELNING  


ÖVERFLYTT  

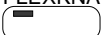
FLEXKNAPP  


ÖVERFLYTT + # 4 + PARKERING  
 + # 4 + 

HÖGTALARE  


**RÖSTBREVÅDA****Spela in och aktivera eget röstmeddelande**

**OBS!** Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

- Lyft luren.
- Tryck 547#
- Tala in ditt meddelande

Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4(ställbart av din återförsälare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.

**Använda ett befintligt meddelande:**

Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.

- Tryck 547
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

**Radera eller ändra ett befintligt meddelande:**



- Tryck 547
- Radera: tryck \* / Ändra: tryck #
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

**Koppla ur röstbrevlådan:**


- Tryck 54#



HÖGTALARE



HÖGTALARE

**Lyssna av röstmeddelanden**

Om din anknötning fått ett röstmeddelande blinkar meddelandeknappen. Och om anknötningen har en display visas texten "MEDD: DVU(X)" där X är antalet meddelanden.

**Lyssna av:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE  
(För telefon som saknar meddelandeknapp tryck 57.)

**Upprepa:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE  
(Gäller endast telefon med meddelandeknapp.)


**Nästa:**

- Tryck på knappen PARKERING


**Radera:**

- Tryck på knappen KONFERENS  
(För telefon som saknar konferensknapp raderas meddelandet automatiskt.)


MEDDELANDE




MEDDELANDE



PARKERING



KONFERENS



## ÖVRIGA FUNKTIONER


**Automatisk återuppringning**

Används för att automatiskt återuppringa ett externt nummer efter en förutbestämd tid. Om den uppringda parten inte svarar görs ett nytt försök (max 3). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna SEKRETESS och HÖGTALARE.


- Vid ej svar/upptaget, tryck på knappen ÅTERUPPR.
- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- När den uppringda parten svarar, lyft luren eller tryck på knappen SEKRETESS.

**Not.** Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.

ÅTERUPPR




HÖGTALARE



el.

SEKRETESS

**Dold nummerpresentation**

När du gör ett externt samtal kan du välja att dölja ditt nummer för den uppringda parten.

**Koppla in/ur funktionen;**

- Tryck på flexknapp där funktionen "Dölja A-nummer" finns upplagd.  
När lampan i flexknappen lyser är funktionen aktiverad.

**Not.** Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel, i vissa fall krävs dessutom att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" - kontrollera med din återförsäljare.

FLEXKNAPP



(skapa flexknapp  
"Dölja A-nr", se sid 24)

**Språk i display**

Du har möjlighet att välja mellan svensk och engelsk display visning.

**Ändra språk;**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



+

5

1

PARKERING

**Headset**

Funktionen ger dig möjlighet att aktivera din telefon för headset-koppling.




























**Koppla in/ur funktionen;**



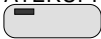



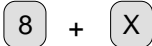
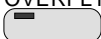

- Tryck på flexknapp där funktionen "Headset in/ur" finns upplagd.  
När lampan i flexknappen lyser är telefonen ställd i normalläge.

FLEXKNAPP


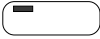




























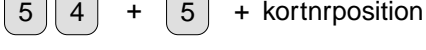



























(skapa flexknapp  
"Headset", se sid 24)

	Knaptryckning
<p><b>Internt meddelande</b></p> <p>Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p><b>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Lämna ett meddelande till anknytningen;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren.</li> </ul>	<p>MEDDELANDE </p> <p>MEDDELANDE  + tala in meddelande</p>
<p><b>Ändra ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 50 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ringsignal läge (1 - 4).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p></p> <p>PARKERING </p>
<p><b>Bakgrundsmusik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p><b>Påminnelse signal/Väckning</b></p> <p>Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelse signal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelse signalen (TT:MM) på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelse signalen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av påminnelse signal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på PARKERING.</li> <li>- Kvittenston hör.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +   +    </p> <p>PARKERING  el.  + </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>

	Knaptryckning
<p><b>Sekretess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul>	<p>SEKRETESS</p>   <p>SEKRETESS</p> 
<p><b>Ringa senast slaget telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.</p>	<p>ÅTERUPPR</p> 
<p><b>Dörröppning</b></p> <p>Aktivera dörröppning via relä 1 (MBU):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck # * 1</li> </ul> <p>Aktivera dörröppning via relä 2 (MFB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck # * 2</li> </ul>	<p># * 1</p>   <p># * 2</p> 
<p><b>Välja en speciell linje eller linjegrupp</b></p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 88 samt linjenummer på sifferknapparna.</li> </ul> <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 8 samt linjegrupsnummer på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>8 8 + X</p>   <p>8 + X</p> 
<p><b>Kontrollera programversion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på sifferknapparna.</li> </ul> <p>I displayen visas nu en text där bland annat programversionen kan avläsas;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LGE/GS##P-B.0JI      MAY SWEDEN</p> </div> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen B.0JI, vilket är det samma som 2.0JI.</p>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>+ 4 0</p> 

# Skapa egna knappfunktioner








	Knapptryckning
<b>LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du vill använda.</li> <li>- Slå aktuell <b>funktionskod</b>(se nedan) som önskas.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>funktionskod</p> <p>PARKERING </p>
<b>RADERA EN FUNKTION FRÅN FLEXKNAPP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du vill radera.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>PARKERING </p>
<b>FUNKTIONER</b>	Funktionskod
<b>Anknytningsknapp</b>	
<b>Allanrop</b> Allanrop:  Interngrupp 1:  Interngrupp 2:	    
<b>Vidarekoppling</b> Direkt:  Vid upptaget:  Vid ej svar:  Vid upptaget/ej svar:  Extern:  Röstbrevlåda:	          

	Funktionskod
<b>Kortnummer</b>	KORTNR +  +   (kortnrposition)
<b>Bakgrundsmusik</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Påminnelse signal/väckning</b> Aktivera:  Radera:	ÖVERFLYTT +  +   ÖVERFLYTT +  +  
<b>Upplockning av samtal</b>	 
<b>Samtal väntar/påskyndning</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Återställning larmsignal</b>	 
<b>Inspelning av samtal</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>OBS!</b> Nedanstående knappar går endast att skapa på en telefon som saknar en fast knapp med motsvarande funktion.	
<b>Flexknappen "Kortnummer"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Konferens"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Meddelande"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Stör ej"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Sekretess"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Återuppringning"</b>	ÖVERFLYTT +  +  

	Funktionskod
<b>Dörröppning</b>	<p># * 1 (relä 1)</p> <p># * 2 (relä 2)</p>
<b>Parkeringsgrupp</b>	6 0 1
<b>Key Pad</b> För vidarekoppling med ISDN-tjänst.	ÖVERFLYTT + 5 9
<b>Headset in- och urkoppling</b>	ÖVERFLYTT + 5 7
<b>Dölja nummerpresenation (A-nummer)</b>	ÖVERFLYTT + 5 8



# System och telefonistfunktioner

	Knapstryckning
<b>DATUM OCH TID</b>	
<p><b>Ställa in datum och tid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange datum i formatet MMDDÅÅ. ( DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År )</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Ange tid i formatet TTMM. ( TT = Timmar, MM = Minuter )</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas med * t ex 201198 * eller * 2300.</p>	<p>ÖVERFLYTT   + # 1</p> <p>M M D D Å Å</p> <p>PARKERING  </p> <p>T T M M</p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Ändra format för datum</b></p> <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. DD = Dag MM = Månad ÅÅ = År</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + * 5</p>
<p><b>Ändra format för tid</b></p> <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + * 6</p>
<p><b>Ändra från sommar till vintertid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ställa fram klockan 1 timme.</li> <li>- Ställa tillbaka klockan 1 timme.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + * 2</p> <p>ÖVERFLYTT   + * 1</p>
<b>SYSTEMKORTNUMMER</b>	
<p><b>Lagra systemkortnummer</b></p> <p>Systemet har 79 systemkortnummer och de kan användas av alla användare i hela systemet. Men det är endast Telefonist som kan lagra eller radera systemkortnummer.</p> <p>Systemkortnummer lagras som vanliga kortnummer, se sidan 14.</p>	

**PÅMINNELSESIGNAL/VÄCKNING****Påminnelse-signal/Väckning**

Väckning kan ställas centralt för flera telefoner i systemet. Väckningen kan antingen ringa vid endast ett tillfälle eller upprepas varje dag.

**Aktivera väckning:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 - 106.
- Slå in tid för väckning.  
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om väckningen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (\*) blinkar till vänster om tiden.

**Radera väckning:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 4 1

X X X X X X

T T M M

PARKERING el. # + PARKERING

ÖVERFLYTT + 4 2

X X X X X X

PARKERING

**NATTKOPPLING****Nattkoppling**





















Nattkoppling sker från telefonistelefonen genom att trycka på knappen STÖR EJ tills NATT visas i display, urkoppling(dagkoppling) sker genom att trycka på knappen STÖR EJ tills ANKNYTNING xxx syns i display. I vissa system används en automatisk omkoppling mellan dag och natt genom att ställa telefonistelefonen i AUTO RING LÄGE.

Om du är osäker på hur ert system natt- och dagkopplas - kontakta din återförsäljare.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

**Not.** Om AUTO RING LÄGE används för att styra systemets dag- och nattkoppling, skall telefonistelefonens display visa "AUTO RING LÄGE ( )", inom parentesen anges om aktuell status är D-dag eller N-natt.

STÖR EJ


	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>ADMINISTERA RÖSTKORT</b></p> <p>Systemet erbjuder ett antal funktioner för kontroll och administration av växelns röstkort.</p> <p><b>Ordningsföljd - Datum/Tid</b> Möjlighet att välja om datum eller tid skall läsas upp först då en användare lyssnar av meddelanden i röstbrevlåda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *71 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ordning; 0 - Datum - tid 1 - Tid - datum</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + *  </p> <p> / </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Ordningsföljd - Uppspelning av meddelanden</b> Möjlighet att välja om det först inkomna (FIFO) eller det senast inkomna (LIFO) skall spelas upp när en användare lyssnar av meddelanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *72 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ordning; 0 - FIFO 1 - LIFO</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + *  </p> <p> / </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Kontrollera tillgänglig tid för nya meddelanden</b> Möjlighet att kontrollera det tidsutrymme som finns på röstkortet för lagring av meddelanden i röstbrevlådor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *73 på sifferknapparna. Nu visas kvarstående tid för nya meddelanden.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + *  </p> <p>HÖGTALARE  </p>
<p><b>Kontrollera antal meddelanden</b> Möjlighet att kontrollera hur många meddelanden som finns lagrade. Maximalt kan 200 (400 utökningsminne) meddelanden lagras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *74 på sifferknapparna. Nu visas antal lagrade meddelanden.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   + *  </p> <p>HÖGTALARE  </p>

**Radera meddelanden per anknytning**

Möjlighet att radera meddelanden för en viss anknytning eller ett visst anknytningsintervall.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \*76 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Avsluta genom att trycka på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT




anknytningsintervall




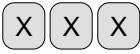




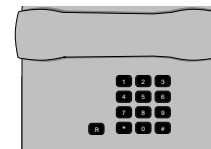

PARKERING















# ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON





## Funktioner












	Knapptryckning
<b>RINGA ETT SAMTAL</b>	
<b>Ringa upp ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå 0.</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparat telefonnummer)</li></ul>	 
<b>Ringa upp ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul>	 
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<b>Besvara ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li></ul>	
<b>Besvara ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li></ul>	
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<b>Parkera ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen.</li><li>- Återhämta det parkerade samtalet genom att trycka på R-knappen.</li></ul>	 
<b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen och slå 601-606 (grp 1-6) Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li></ul>	 + 



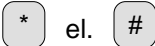





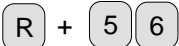


	Knaptryckning
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul>	 
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. där det ringer)</li> </ul>	 
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Till annan anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medan samtalet är uppkopplat</li> <li>- Tryck på R-knappen och slå det anknytningsnummer som samtalet skall flyttas till. Du kan nu välja mellan att göra en obesvarad eller en besvarad överflyttning.</li> </ul> <p><b>Obesvarad överflyttning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Besvarad överflyttning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vänta tills anknytningen svarar.</li> <li>- Avisera samtalet.</li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Återtagning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck R-knappen för att återta samtalet, dock ej efter att luren lagts på en gång.</li> </ul>	  
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Lagra egna kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 55</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (01 - 20)</li> <li>- Slå det telefonnummer som skall sparas.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Invänta ton och lägg sedan på luren.</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">5</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px; margin: 10px auto;">R</div>
<p><b>Använda egna kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (01 - 20).</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> </div>
<p><b>Använda system kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (21 - 99).</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">X</div> </div>
<p style="text-align: center;"><b>ALLANROP</b></p>	
<p><b>Personsökning via grupper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.</li> <li>- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.</li> <li>- För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna.</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">1</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">2</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">3</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">4</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; text-align: center; line-height: 25px;">0</div> </div>

	Knaptryckning
<b>VIDAREKOPPLING</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 54.</li> <li>- Välj typ av vidarekopplingsfunktion: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - direkt</b>, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.</li> <li><b>2 - vid upptaget</b>, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.</li> <li><b>3 - vid inget svar</b>, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.</li> <li><b>4 - vid upptaget / inget svar</b>, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.</li> <li><b>5 - externt</b>, efter att du har slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat. T ex 54 + 5 + 01, där 01 är kortnummerpositionen.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din systemansvarige.</p> </li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling vidarekoppling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 54# och lägg på luren.</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> + destination </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> + destination </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> + destination </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> + destination </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> + kortnummerposition </div>  <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> </div>
<b>RÖSTBREV LÅDA</b>	
<p><b>Spela in och aktivera eget röstmeddelande</b>  <b>OBS!</b> Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck 547#</li> <li>- Tala in ditt meddelande</li> </ul> <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknytning kommer efter 4(ställbart av din återförsäljare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.</p> <p><b>Använda ett befintligt meddelande:</b>  Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 547</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> </div>  <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7</div> </div>



	Knaptryckning
<p><b>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 547</li> <li>- Radera: Tryck * / Ändra: Tryck #</li> </ul>	  
<p><b>Lyssna av röstmeddelanden</b> Om din anknytning fått ett röstmeddelande och luren lyfts så läser systemet upp ett meddelande som talar om att du har ett meddelande.</p> <p><b>Lyssna av:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 57</li> </ul> <p><b>Radera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meddelandet raderas automatiskt.</li> </ul>	 
<p><b>Koppla ur röstbrevlådan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 54#</li> </ul>	 
<p><b>Internt meddelande</b> Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, lägg på luren.</li> </ul> <p>Lämna ett meddelande till anknytningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren.</li> </ul>	  

	Knaptryckning
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Stör ej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 53.</li> </ul> <p>Externa samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 53.</li> </ul>	    
<b>ÖVRIGA FUNKTIONER</b>	
<p><b>Extern R-knapp</b> Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck R-knapp</li> <li>- Slå 51 (Extern R-knapp).</li> <li>- Tryck R-knapp.</li> </ul>	  
<p><b>Ringa senast slaget telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 52.</li> </ul>	 
<p><b>Automatisk återuppringning internt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta upptagettonen.</li> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56.</li> <li>- Lägg på luren efter kvittenstonen.</li> </ul>	 + 

# REGISTER

## 3

3-parts konferens 17

## A

Administera röstkort 27

Allanrop

Systemtelefon 13

Tvåtrådstelefon 31

Analog tvåtrådstelefon 29

AUTO RING LÅGE 26

Automatisk återuppringning internt 34

## B

Bakgrundsmusik 20

Besvara ett samtal

Systemtelefon 8

Tvåtrådstelefon 29

## C

CLI-Lagring av A-nr vid ej svar 16

## D

Dölja nummerpresentation (A-nummer)  
24

Dörröppning 21

## E

Extern R-knapp 34

## F

Flexknappar 5

flexknappar 22

Flytta över ett samtal

Systemtelefon 9

Tvåtrådstelefon 30

Funktioner

Systemtelefonen 8

Tvåtrådstelefon 29

## H

Headset in- och urkoppling 24

Högtalarknapp 6

## I

Inspelning av ett pågående samtal 17

Internknapp 6

## K

Key Pad 24

Knappar 5

Knappfunktioner 22

Konferensknapp 6

Kontrollera programversion 21

Kortnummer

Systemtelefon 14

Tvåtrådstelefon 31

Kortnummerknapp 5

## L

Lägga in en funktion på flexknapp 22

Lagra systemkortnummer 25

Lagring av A-nr vid ej svar 16

Lyssna av röstmeddelanden 18, 33

## M

Meddelandeknapp 6

## N

Namn på anknytning 15

namnval 15

Nattkoppling 26

## P

Påminnelseignal/Alarm 20

Parkera ett samtal

Systemtelefon 11

Tvåtrådstelefon 29

Parkeringsknapp 6

Plocka ett samtal

Systemtelefon 10

Tvåtrådstelefon 30

Påskyndning av ett samtal 10

## R

R - knapp 6

Radera en funktion från flexknapp 22

Ringa ett samtal

Systemtelefon 8

Tvåtrådstelefon 29

Ringa senast slaget telefonnummer  
34

Röstbrevlåda

Systemtelefon 18

Tvåtrådstelefon 32

## S

Sekreteress 21

Sekreteressknapp 6

Sifferknappar 6

Skapa egna knappfunktioner 22

Skapa text - kortnummer & namn på  
anknytning 15

sommar till vintertid & vice versa 25

Ställa in datum och tid 25

Ställa in telefonens svarsläge 9

Stör Ej

Systemtelefon 11

Tvåtrådstelefon 34

Stör ej - knapp 6

Systemkortnummer 25

Systemtelefonen 5

Systemtelefoner 7

## T

Telefonistfunktioner 25

Typer av systemtelefoner 7

## V

Väckning 26

Välja en speciell linje eller  
linjegrupp 21

Vidarekoppling

Systemtelefon 12

Tvåtrådstelefon 32

Vidarekoppling med ISDN-tjänst  
12

Volymknapp 6

## Å

Återuppringningsknapp 6

## Ä

Ändra format för datum 25

Ändra format för tid 25

Ändra från sommar till vinter-tid  
25

Ändra ringsignal 20

## Ö


Överflyttningsknapp 5

Övriga funktioner

Systemtelefon 19

Tvåtrådstelefon 34

## **Din återförsäljare**

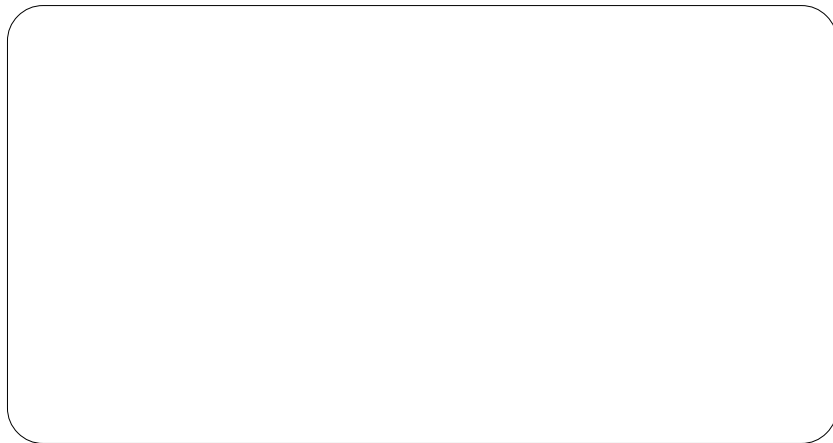

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.