


# Handbok för **GDK-20W** (Version 3.0)



Systemtelefon

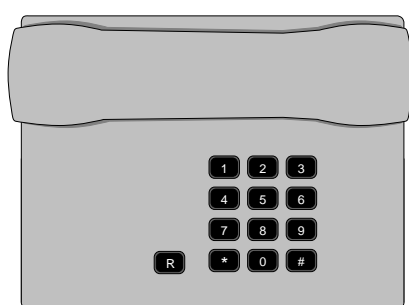

Tvåtrådstelefon



Dect GDC-335h



Dect GDC-340h

Utgåva 1.1, april 2002  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för GDK-20W (Version 3.0)

Version: Utgåva 1.1, april 2002

Typ: PDF utgåva

Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

## SYSTEMTELEFONEN ..... 7

### Beskrivning av systemtelefonen ..... 7

Beskrivning av de olika knapparna .....	7
Bilder på olika typer av systemtelefoner .....	9

### Funktioner ..... 10

Ringa ett samtal .....	10
Besvara ett samtal .....	10
Ställa in telefonens svarsläge .....	11
Flytta över ett samtal .....	11
Plocka ett samtal .....	12
Påskyndning av ett samtal .....	12
Parkera ett samtal .....	13
Stör Ej .....	13
Vidarekoppling .....	14
Vidarekoppling med ISDN-tjänst .....	14
Allanrop .....	15
Kortnummer .....	16
Uppringning med namnval .....	17
Namn på anknytning .....	17
Skapa text - kortnummer & namn på anknytning .....	17
CLI-Lagring av A-nr vid ej svar .....	18
3-parts konferens .....	19
Inspelning av ett pågående samtal .....	19
Röstbrevlåda .....	20
Övriga funktioner .....	21

### Skapa egna knappfunktioner ..... 24

Lägga in en funktion på flexknapp .....	24
Radera en funktion från flexknapp .....	24
Funktioner .....	24

### System och telefonistfunktioner ..... 27

Datum och tid .....	27
Systemkortnummer .....	27
Påminnelse signal/Väckning .....	28
Nattkoppling .....	28
Administera röstkort .....	29

# ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON .....31

<b>Funktioner .....</b>	<b>31</b>
Ringa ett samtal .....	31
Besvara ett samtal .....	31
Parkera ett samtal .....	31
Plocka ett samtal .....	32
Flytta över ett samtal .....	32
Kortnummer .....	33
Allanrop .....	33
Vidarekoppling .....	34
Röstbrevlåda .....	34
Stör Ej .....	36
Övriga funktioner .....	36

# GDC-335H (DECT).....37

<b>Allmän beskrivning.....</b>	<b>37</b>
Ingående delar .....	37
Headset .....	37
Handenhet .....	38
Batteriladdare .....	38
Batteri .....	38

## Beskrivning av knappar ..... 39

## Meddelanden och symboler i displayen ..... 40

## System funktioner ..... 41


Ringa ett samtal .....	41
Besvara ett samtal .....	42
Flytta över ett samtal .....	42
Parkera ett samtal .....	43
Plocka ett samtal .....	43
Senast slagna nummer .....	43
Kortnummer .....	44
Skapa text - kortnummer .....	44
Vidarekoppling .....	45
Uppringning med namnval .....	45
Stör Ej .....	46
Lagring av A-nr vid ej svar .....	46
Allanrop .....	46
Röstbrevlåda .....	47
Meddelande (Text) .....	48
Meddelande (Röst) .....	48
Påminnelse signal / Väckning .....	48

<b>Apparat funktioner .....</b>	<b>49</b>
Knapplås .....	49
Senast slagna nummer .....	49
Ringkaraktär .....	49
Ljudnivå .....	50
Lokala kortnummer med namn .....	51
Skriva in alfanumeriska tecken .....	52
Stänga av ringsignalen .....	52
Återställa display .....	52
Påskyndning av ett samtal .....	52
<b>Användarmeny .....</b>	<b>53</b>
<b>GDC-340H (DECT) .....</b>	<b>54</b>
<b>Allmän beskrivning .....</b>	<b>54</b>
Ingående delar .....	54
Headset .....	54
Handenhet .....	55
Batteriladdare .....	55
Batteri .....	55
<b>Beskrivning av knappar .....</b>	<b>56</b>
<b>Meddelanden och symboler i displayen .....</b>	<b>57</b>
<b>System funktioner .....</b>	<b>58</b>
Ringa ett samtal .....	58
Besvara ett samtal .....	59
Flytta över ett samtal .....	59
Parkera ett samtal .....	60
Plocka ett samtal .....	60
Senast slagna nummer .....	60
Kortnummer .....	61
Skapa text - kortnummer .....	61
Vidarekoppling .....	62
Uppringning med namnval .....	62
Stör Ej .....	63
Lagring av A-nr vid ej svar .....	63
Allanrop .....	63
Röstbrevlåda .....	64
Meddelande (Text) .....	65
Meddelande (Röst) .....	65
Påminnelse-signal / Väckning .....	65

<b>Apparat funktioner .....</b>	<b>66</b>
Knapplås .....	66
Senast slagna nummer .....	66
Ringkaraktär .....	66
Ljudnivå .....	67
Övrigt.....	67
 <b>Användarmeny .....</b>	 <b>69</b>
 <b>REGISTER.....</b>	 <b>70</b>

# SYSTEMTELEFONEN

## Beskrivning av systemtelefonen

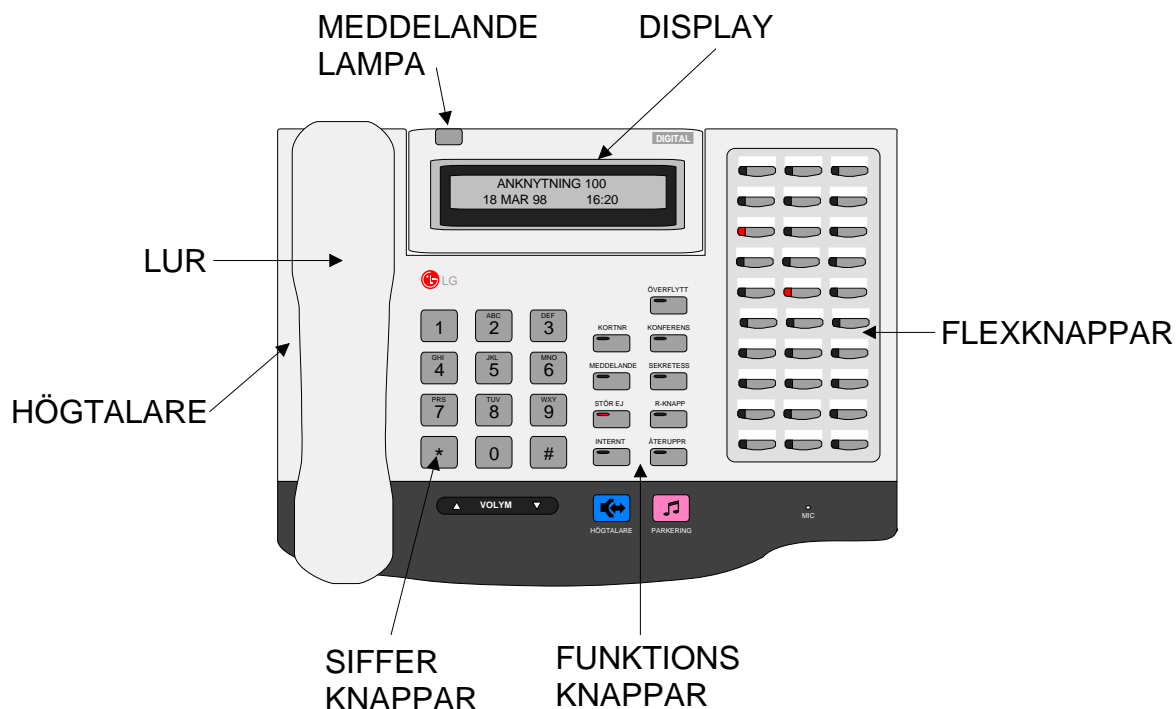

## Beskrivning av de olika knapparna



### Flexknappar

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknýtningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utnapp - För utgående samtal.
- Anknýtningssknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknýtning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna



### Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)


Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, ett separat nummer eller senast slagna nummer.



### Överflyttningssknapp

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknýtning samt för programmering.


MEDDELANDE



**Meddelandeknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.

KONFERENS



**Konferensknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.

STÖR EJ



**Stör ej - knapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.

R-KNAPP



**R - knapp**

Används för vissa AXE-tjänster.


SEKRETESS



**Sekretessknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.


HÖGTALARE



**Högtalarknapp**

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.


ÅTERUPPR



**Återuppringningsknapp** (ej GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.


INTERNT



**Internknapp** (ej GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för återtagning av parkerade anslutningar internt.


▼ VOLYM ▲



**Volymknapp**

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.

PARKERING



**Parkeringsknapp**

Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.

2

**Sifferknappar**

Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.



# Bilder på olika typer av systemtelefoner

## GDK-L

### GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.


### GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

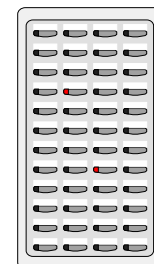

GDK-L 14D



GDK-L 8



## GDK-E

### GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E 36D

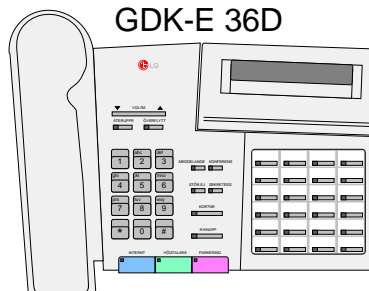

GDK-E 14

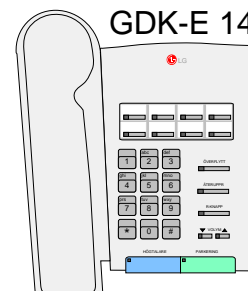

## Övriga

### GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.












### GDK 24D




















Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.



### GDK 48













Telefonistbord med 48 funktionsknappar.











# Funktioner




	Knaptryckning
<b>RINGA ETT SAMTAL</b>	
<b>Ringa ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).</li><li>- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknappen 0.</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.</li></ul>	 LINJEKNAPP  el. 
<b>Ringa ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.</li><li>- Du kommer att höra:<ul style="list-style-type: none"><li>A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen.</li><li>B. Tre tonstötter. Börja samtalet efter de tre tonstötar.</li></ul></li></ul> <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren. Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	   el. ANKN. 
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<b>Besvara ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.</li></ul> <p>Om telefonen är programmerad för linjeknapp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.</li></ul>	 el. HÖGTALARE   LINJEKNAPP 
<b>Besvara ett internt samtal</b> <p>Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ( T ) - "Ringsignalläge", lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.</li><li>- ( P ) - "Sekretessläge", lyft luren efter tre tonstötter.</li><li>- ( H ) - "Snabbtelefonläge", svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.</li></ul>	















	Knaptryckning
<b>STÄLLA INTELEFONENS SVARSLÄGE</b>	
<p><b>Ställa in telefonens svarsläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj 1 för ( H ), 2 för ( T ) eller 3 för ( P ).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p> <p> X</p> <p>PARKERING  </p>
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Till annan anknytning - ledig eller upptagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Slå anknytningens nummer eller aktuell flexknapp</li> <li>- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.</li> </ul> <p>Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen. Om personen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge på dennes anknytning.</p>	<p>ÖVERFLYTT  </p> <p> X  X  X el. </p>
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Välj något av följande alternativ;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>2. Tryck linjeknapp och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>3. Tryck KORTNUMMER och ange position med det externa numret.</li> <li>4. Tryck på flexknapp där det externa numret finns upplagt som ett kortnr.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	<p>ÖVERFLYTT  </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.  + telefonnummer</li> <li>2.  + telefonnummer</li> <li>3.  +  X  X  X</li> <li>4. </li> </ol>
<p><b>Till anknytning som finns på flexknapp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad.</li> </ul> <p>Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta till den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.</p>	<p>ANKN.  </p>

	Knaptryckning
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Upplockning av ett samtal</b></p> <p><b>När det ringer på en anknytning i systemet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 66 på sifferknapparna.</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. det ringer).</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<b>PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Påskyndning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå * när upptagetton höres.</li> <li>- Invänta svar.</li> </ul>	
<p><b>Ta emot en påskyndningssignal</b></p> <p>När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.</p> <p><b>Pendla mellan samtal:</b></p> <p><b>Internt anrop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING. Vid ett internt anrop visar displayen "PÅSKYNDNING FRÅN XXX" Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För att återgå till det ursprungliga samtalet, och koppla ned det interna, tryck på den blinkande linjeknappen.</li> </ul> <p><b>Externt anrop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Tryck på den LINJE knapp som blinkar. För att återgå till det ursprungliga samtalet upprepa ovanstående samt välj den linje som ska besvaras.</li> </ul>	   















	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Parkera ett externt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	PARKERING 
<p><b>Besvara ett parkerat samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på den blinkande linjeknappen.</li> </ul>	LINJEKNAPP 
<p><b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li> </ul>	ÖVERFLYTT +  +   
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Stör ej</b> Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen STÖR EJ.</li> <li>- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen STÖR EJ.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.</p>	STÖR EJ  el.    STÖR EJ  el.  

	Knaptryckning	
<p style="text-align: center;"><b>VIDAREKOPPLING</b></p> <p><b>Vidarekoppling</b> Anknytningar kan vidarekopplas internt och externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - direkt</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>2 - vid upptaget</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>3 - vid inget svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>4 - vid upptaget/inget svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>5 - externt</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> </ul> </li> <li>- Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition</li> <li>- Kvittens erhålles i form av en ton och att <b>STÖR EJ</b> knappens lampa blinkar.</li> </ul>	<div style="text-align: center;">         </div>	
<p><b>Radera vidarekoppling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>STÖR EJ</b>.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>GDK-L42D</b></p> <p style="text-align: center;">STÖR EJ</p> 	<p style="text-align: center;"><b>GDK-L8/14D</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;"><b>VIDAREKOPPLING MED ISDN-TJÄNST</b></p> <p>Not. Dessa funktioner gäller endast ISDN-ansluten växel. <b>! Resultatet av en vidarekoppling med ISDN-tjäns kan variera beroende på anslutningsform, konsultera din återförsäljare om du är osäker.</b></p> <p><b>Vidarekoppling till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tag linje med 0.</li> <li>- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26)</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkt, slå *21* telefonnummer #.</li> <li>- Vid ej svar, slå *61* telefonnummer #.</li> <li>- Vid upptaget, slå *67* telefonnummer #.</li> </ul> </li> <li>- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från</li> </ul>	<div style="text-align: center;">    FLEXKNAPP   (Key Pad) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">        </div>	

	Knaptryckning
<p><b>Kontroll av vidarekoppling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tag linje med 0.</li> <li>- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26)</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp som ska kontrolleras; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkt, slå *#21*.</li> <li>- Vid ej svar, slå *#61*.</li> <li>- Vid upptaget, slå *#67*.</li> </ul> </li> <li>- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören.</li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul>	
<p><b>Ta bort vidarekoppling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tag linje med 0.</li> <li>- Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26)</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp som ska tas bort; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkt, slå #21#.</li> <li>- Vid ej svar, slå #61#.</li> <li>- Vid upptaget, slå #67#.</li> </ul> </li> <li>- Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören.</li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul>	
<b>ALLANROP</b>	
<p><b>Personsökning via grupper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.</li> <li>- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.</li> <li>- För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna.</li> </ul>	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <h3>Lagra och ändra kortnummer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR och ange aktuellt position som kortnumret skall sparas på. Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99.</li> <li>- Slå telefonnumret på sifvertangenterna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Ange namn (med hjälp av tabellen på nästa sida) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Endast telefonist kan lagra systemkortnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>KORTNR +  +  </p> <p>telefonnummer</p> <p>PARKERING </p> <p>namn (max 16 tecken)</p> <p>PARKERING </p>
<h3>Använda ett kortnummer</h3> <p>Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR.</li> <li>- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.</li> </ul>	<p></p> <p>KORTNR </p> <p> </p>
<h3>Andra tecken än siffror i ett kortnummer</h3> <p><b>*</b> - Tryck på *</p> <p>Om * anges som första tecken i ett kortnummer innebär det att alla tecken i kortnumret döljs och användaren kommer inte att kunna se vilka siffror/tecken som används vid uppringning.</p> <p><b>#</b> - Tryck på #.</p> <p><b>P</b> - Tryck på knappen MEDDELANDE, en paus (3 sek) kommer att genereras.</p> <p><b>F</b> - Tryck på knappen R-KNAPP, detta motsvarar flexknappen KeyPad som används vid vidarekoppling med ISDN-tjänst.</p>	<p></p> <p></p> <p>MEDDELANDE </p> <p>R-KNAPP </p>



	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>UPPRINGNING MED NAMNVAL</b></p> <p><b>Uppringning med namnval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck 2 ggr på knappen KORTNR.</li> <li>- Ange 1-3 för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Interna anknýtningar</li> <li>2 - Egna kortnummer</li> <li>3 - Systemkortnummer</li> </ul> </li> <li>- Stega med knappen VOLYM till önskat namn. Alternativt kan du snabbsöka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan).</li> <li>- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen PARKERING.</li> <li>- Samtalet kopplas upp.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">KORTNR KORTNR  </p> <p style="text-align: center;"> /  / </p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"> eller  + </p>
<p style="text-align: center;"><b>NAMN PÅ ANKNYTNING</b></p> <p><b>Ditt namn på display</b> Vid interna anrop visas ditt namn istället för anknýtningens nummer när någon ringer till dig eller när du ringer till någon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå in text med sifferknapparna (se tabell nedan) Max 7 tecken.</li> <li>- Tryck på PARKERING.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ÖVERFLYTT </p> <p style="text-align: center;">KORTNR  +  </p> <p style="text-align: center;">text</p> <p style="text-align: center;">PARKERING </p>
<p style="text-align: center;"><b>SKAPA TEXT - KORTNUMMER &amp; NAMN PÅ ANKNYTNING</b></p> <p><b>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer och namn på anknýtningar.</b></p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<pre> A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73 T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 mellanslag=*1 .=13 ,=*3 :=*2 0=00 1=10 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 7=70 8=80 9=90 </pre>


**CLI-LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR**

Varje enskild anknytning kan lagra A-nr för obesvarade samtal. Användaren kan sedan i efterhand kontrollera vilka samtal som ej besvarats. Om en anknytning lagrat ett A-nr visas texten "MEDD:CLI(X)" i displayen, där X står för antalet lagrade A-nr.

**Visa lagrade A-nr:**

- Tryck på MEDDELANDE  
(För ankn. som saknar en meddelandeknapp kan koden 57 används).

MEDDELANDE

**Bläddra bland sparade A-nr:**


- Tryck på VOLYM

**Pendla mellan A-numrets namn och nummer:**

(Gäller A-nummer som finns i kortnummerlista och döpta med text).


- Tryck på MEDDELANDE

MEDDELANDE

**Ringa upp ett lagrat A-nr:**


- Tryck på PARKERING när valt nr visas i displayen.  
(När ett nummer har använts raderas det automatiskt).

PARKERING

**Radera lagrade A-nr:**

- Tryck på KONFERENS  
(Radering av A-nr kräver att anknytningen har en konferensknapp).

KONFERENS



**3-PARTS KONFERENS****Koppla upp en 3-parts konferens**

Det är möjligt att koppla upp 3 interna eller 2 externa och 1 intern deltagare i en konferens. **OBS!** funktionen kräver att anknytningen har en [Konferens] knapp.

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på knappen KONFERENS.
- Ring upp nästa deltagare.
- Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda.
- Konferensfunktionen är inkopplad.

**Gå ur en konferens:**

- Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren.

**Gå tillbaka till en konferens:**

Gäller endast den som kopplat upp konferensen.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KONFERENS.

**Avsluta konferensen:**

- Lägg på luren.

KONFERENS  


KONFERENS KONFERENS  
 

KONFERENS  


  
KONFERENS  


**INSPELNING AV ETT PÅGÅENDE SAMTAL**

**OBS!** Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort. Samt att anknytningen har en inspelningsknapp programmerad, se nedan. När som helst under ett pågående externt samtal kan användaren påbörja eller avsluta en inspelning av samtalet.

**Starta en inspelning:**


- Tryck på INSPELNING  
(Flexknappen börjar nu att blinka).

**Avsluta en inspelning:**

- Tryck på INSPELNING  
(Flexknappen slutar nu att blinka).


**Skapa en inspelningsknapp:**

- Tryck på ÖVERFLYTT
- Tryck på den flexknapp där funktionen ska ligga
- Tryck ÖVERFLYTT # 4 PARKERING
- Tryck på HÖGTALARE

INSPELNING  


INSPELNING  


ÖVERFLYTT  


FLEXKNAPP  


ÖVERFLYTT + # 4 + PARKERING  
 + # 4 + 

HÖGTALARE  


**RÖSTBREVLÅDA****Spela in och aktivera eget röstmeddelande**

**OBS!** Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

- Lyft luren.
- Tryck 547#
- Tala in ditt meddelande och spara med **PARKERING**.

Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4(ställbart av din återförsälare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.

**Använda ett befintligt meddelande:**

Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.

- Tryck 547
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

**Radera eller ändra ett befintligt meddelande:**

- Tryck 547
- Radera: tryck \* / Ändra: tryck #
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

**Koppla ur röstbrevlådan:**

- Tryck 54#



5 4 7 #

tala in meddelande + **PARKERING**

5 4 7

HÖGTALARE

5 4 7

\* el. #

HÖGTALARE

5 4 #

**Lyssna av röstmeddelanden**

Om din anknötning fått ett röstmeddelande blinkar meddelandeknappen. Och om anknötningen har en display visas texten "MEDD: DVU(X)" där X är antalet meddelanden.

**Lyssna av:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE  
(För telefon som saknar meddelandeknapp tryck 57.)

**Upprepa:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE  
(Gäller endast telefon med meddelandeknapp.)

**Nästa:**

- Tryck på knappen PARKERING

**Radera:**

- Tryck på knappen KONFERENS  
(För telefon som saknar konferensknapp raderas meddelandet automatiskt.)

MEDDELANDE

MEDDELANDE

PARKERING

KONFERENS

## ÖVRIGA FUNKTIONER


**Automatisk återuppringning**

Används för att automatiskt återuppringa ett externt nummer efter en förutbestämd tid. Om den uppringda parten inte svarar görs ett nytt försök (max 3). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna SEKRETESS och HÖGTALARE.


- Vid ej svar/upptaget, tryck på knappen ÅTERUPPR.
- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- När den uppringda parten svarar, lyft luren eller tryck på knappen SEKRETESS.

**Not.** Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.

ÅTERUPPR




HÖGTALARE



el.

SEKRETESS

**Dold nummerpresentation**

När du gör ett externt samtal kan du välja att dölja ditt nummer för den uppringda parten.

**Koppla in/ur funktionen;**

- Tryck på flexknapp där funktionen "Dölja A-nummer" finns upplagd.  
När lampan i flexknappen lyser kommer inget A-nummere att skickas.

**Not.** Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel, i vissa fall krävs dessutom att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" - kontrollera med din återförsäljare.

FLEXKNAPP



(skapa flexknapp  
"Dölja A-nr", se sid 26)


**Språk i display**

Du har möjlighet att välja mellan svensk och engelsk display visning.

**Ändra språk;**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



+

5

1

PARKERING

**Headset**

Funktionen ger dig möjlighet att aktivera din telefon för headset-koppling.




























**Koppla in/ur funktionen;**










- Tryck på flexknapp där funktionen "Headset in/ur" finns upplagd.  
När lampan i flexknappen lyser är funktionen "Headset" urkopplad.

FLEXKNAPP










(skapa flexknapp  
"Headset", se sid 26)









































	Knaptryckning
<p><b>Internt meddelande</b></p> <p>Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p><b>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Lämna ett meddelande till anknytningen;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren.</li> </ul>	<p>MEDDELANDE </p> <p>MEDDELANDE  + tala in meddelande</p>
<p><b>Ändra ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 50 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ringsignal läge (1 - 4).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p></p> <p>PARKERING </p>
<p><b>Bakgrundsmusik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p><b>Påminnelse signal/Väckning</b></p> <p>Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelse signal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelse signalen (TT:MM) på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelse signalen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av påminnelse signal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på PARKERING.</li> <li>- Kvittenston hör.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +   +    </p> <p>PARKERING  el.  + </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>

	Knaptryckning
<p><b>Sekretess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul>	<p>SEKRETESS</p>  <p>SEKRETESS</p> 
<p><b>Ringa senast slaget telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.</p>	<p>ÅTERUPPR</p> 
<p><b>Dörröppning</b></p> <p>Aktivera dörröppning via relä 1 (MBU):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck # * 1</li> </ul> <p>Aktivera dörröppning via relä 2 (MFB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck # * 2</li> </ul>	<p># * 1</p>  <p># * 2</p> 
<p><b>Välja en speciell linje eller linjegrupp</b></p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 88 samt linjenummer på sifferknapparna.</li> </ul> <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 8 samt linjegrupsnummer på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>8 8 + X</p>  <p>8 + X</p> 
<p><b>Kontrollera programversion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på sifferknapparna.</li> </ul> <p>I displayen visas nu en text där bland annat programversionen kan avläsas;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LGE/GS##P-B.0JI MAY SWEDEN</p> </div> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen B.0JI, vilket är det samma som 2.0JI.</p>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>+ 4 0</p> 

# Skapa egna knappfunktioner

	Knapptryckning
<b>LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du vill använda.</li> <li>- Slå aktuell <b>funktionskod</b>(se nedan) som önskas.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>FLEXKNAPP</p>  <p>funktionskod</p> <p>PARKERING</p> 
<b>RADERA EN FUNKTION FRÅN FLEXKNAPP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du vill radera.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>FLEXKNAPP</p>  <p>PARKERING</p> 
<b>FUNKTIONER</b>	
<b>Anknytningsknapp</b>	
<p><b>Allanrop</b></p> <p>Allanrop:</p> <p>Interngrupp 1:</p> <p>Interngrupp 2:</p>	<p># 0</p> <p># 1</p> <p># 2</p>
<p><b>Vidarekoppling</b></p> <p>Direkt:</p> <p>Vid upptaget:</p> <p>Vid ej svar:</p> <p>Vid upptaget/ej svar:</p> <p>Externt:</p> <p>Röstbrevlåda:</p>	<p>5 4 + 1 + destination</p> <p>5 4 + 2 + destination</p> <p>5 4 + 3 + destination</p> <p>5 4 + 4 + destination</p> <p>5 4 + 5 + kortnrposition</p> <p>5 4 + 7</p>



	Funktionskod
<b>Kortnummer</b>	KORTNR +  +   (kortnrposition)
<b>Bakgrundsmusik</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Påminnelse signal/väckning</b> Aktivera:  Radera:	ÖVERFLYTT +  +   ÖVERFLYTT +  +  
<b>Upplockning av samtal</b>	 
<b>Samtal väntar/påskyndning</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Återställning larmsignal</b>	 
<b>Inspelning av samtal</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>OBS!</b> Nedanstående knappar går endast att skapa på en telefon som saknar en fast knapp med motsvarande funktion.	
<b>Flexknappen "Kortnummer"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Konferens"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Meddelande"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Stör ej"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Sekretess"</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Flexknappen "Återuppringning"</b>	ÖVERFLYTT +  +  

	Funktionskod
<b>Dörröppning</b>	<p># * 1 (relä 1)</p> <p># * 2 (relä 2)</p>
<b>Parkeringsgrupp</b> Gruppnummer 601-606.	6 0 1
<b>Key Pad</b> För vidarekoppling med ISDN-tjänst.	ÖVERFLYTT + 5 9
<b>Headset in- och urkoppling</b>	ÖVERFLYTT + 5 7
<b>Dölja nummerpresenation (A-nummer)</b>	ÖVERFLYTT + 5 8

# System och telefonistfunktioner

	Knaptryckning
<b>DATUM OCH TID</b>	
<b>Ställa in datum och tid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på sifferknapparna.</li><li>- Ange datum i formatet MMDDÅÅ. ( DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År )</li><li>- Tryck på knappen PARKERING.</li><li>- Ange tid i formatet TTMM. ( TT = Timmar, MM = Minuter )</li><li>- Tryck på knappen PARKERING.</li></ul> <p><b>Not.</b> Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas med * t ex 201198 * eller * 2300.</p>	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [#] [1]</p> <p>[M] [M] [D] [D] [Å] [Å]</p> <p>PARKERING [PARKERING]</p> <p>[T] [T] [M] [M]</p> <p>PARKERING [PARKERING]</p>
<b>Ändra format för datum</b> <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. DD = Dag MM = Månad ÅÅ = År</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på sifferknapparna.</li></ul>	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [5]</p>
<b>Ändra format för tid</b> <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på sifferknapparna.</li></ul>	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [6]</p>
<b>Ändra från sommar till vintertid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ställa fram klockan 1 timme.</li><li>- Ställa tillbaka klockan 1 timme.</li></ul>	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [2]</p> <p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [1]</p>
<b>SYSTEMKORTNUMMER</b>	
<b>Lagra systemkortnummer</b> <p>Systemet har 79 systemkortnummer och de kan användas av alla användare i hela systemet. Men det är endast Telefonist som kan lagra eller radera systemkortnummer.</p> <p>Systemkortnummer lagras som vanliga kortnummer, se sidan 16.</p>	

**PÅMINNELSESIGNAL/VÄCKNING****Påminnelse-signal/Väckning**

Väckning kan ställas centralt för flera telefoner i systemet. Väckningen kan antingen ringa vid endast ett tillfälle eller upprepas varje dag.

**Aktivera väckning:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 - 106.
- Slå in tid för väckning.  
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om väckningen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (\*) blinkar till vänster om tiden.

**Radera väckning:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 4 1

X X X X X X

T T M M

PARKERING el. # + PARKERING

ÖVERFLYTT + 4 2

X X X X X X

PARKERING

**NATTKOPPLING****Nattkoppling**

























Nattkoppling sker från telefonisttelefonen genom att trycka på knappen STÖR EJ tills NATT visas i display, urkoppling(dagkoppling) sker genom att trycka på knappen STÖR EJ tills ANKNYTNING xxx syns i display. I vissa system används en automatisk omkoppling mellan dag och natt genom att ställa telefonisttelefonen i AUTO RING LÄGE.

Om du är osäker på hur ert system natt- och dagkopplas - kontakta din återförsäljare.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

**Not.** Om AUTO RING LÄGE används för att styra systemets dag- och nattkoppling, skall telefonisttelefonens display visa "AUTO RING LÄGE ( )", inom parentes anges om aktuell status är D-dag eller N-natt.

STÖR EJ


	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>ADMINISTERA RÖSTKORT</b></p> <p>Systemet erbjuder ett antal funktioner för kontroll och administration av växelns röstkort.</p> <p><b>Ordningsföljd - Datum/Tid</b> Möjlighet att välja om datum eller tid skall läsas upp först då en användare lyssnar av meddelanden i röstbrevlåda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *71 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ordning; 0 - Datum - tid 1 - Tid - datum</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +   </p> <p> / </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Ordningsföljd - Uppspelning av meddelanden</b> Möjlighet att välja om det först inkomna (FIFO) eller det senast inkomna (LIFO) skall spelas upp när en användare lyssnar av meddelanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *72 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ordning; 0 - FIFO 1 - LIFO</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +   </p> <p> / </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Kontrollera tillgänglig tid för nya meddelanden</b> Möjlighet att kontrollera det tidsutrymme som finns på röstkortet för lagring av meddelanden i röstbrevlådor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *73 på sifferknapparna. Nu visas kvarstående tid för nya meddelanden.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +   </p> <p>HÖGTALARE  </p>
<p><b>Kontrollera antal meddelanden</b> Möjlighet att kontrollera hur många meddelanden som finns lagrade. Maximalt kan 200 (400 utökningsminne) meddelanden lagras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *74 på sifferknapparna. Nu visas antal lagrade meddelanden.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +   </p> <p>HÖGTALARE  </p>

**Radera meddelanden per anknytning**

Möjlighet att radera meddelanden för en viss anknytning eller ett visst anknytningsintervall.


- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \*76 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Avsluta genom att trycka på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT




anknytningsintervall











PARKERING

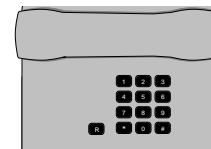









# ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON





## Funktioner



	Knapptryckning
<b>RINGA ETT SAMTAL</b>	
<b>Ringa upp ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå 0.</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)</li></ul>	   telefonnummer
<b>Ringa upp ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul>	 
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<b>Besvara ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li></ul>	
<b>Besvara ett internt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li></ul>	
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<b>Parkera ett externt samtal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen.</li><li>- Återhämta det parkerade samtalet genom att trycka på R-knappen.</li></ul>	  
<b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen och slå 601-606 (grp 1-6) Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li></ul>	 + 

	Knaptryckning
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Upplockning av ett samtal</b></p> <p><b>När det ringer på en anknytning i systemet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul>	 
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. där det ringer)</li> </ul>	 
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Till annan anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medan samtalet är uppkopplat</li> <li>- Tryck på R-knappen och slå det anknytningsnummer som samtalet skall flyttas till. Du kan nu välja mellan att göra en obesvarad eller en besvarad överflyttning.</li> </ul> <p><b>Obesvarad överflyttning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Besvarad överflyttning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vänta tills anknytningen svarar.</li> <li>- Avisera samtalet.</li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Återtagning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck R-knappen för att återta samtalet, dock ej efter att luren lagts på en gång.</li> </ul>	  
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 



	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Lagra egna kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 55</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (01 - 20)</li> <li>- Slå det telefonnummer som skall sparas.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Invänta ton och lägg sedan på luren.</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div> <p>telefonnummer</p> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">R</div>
<p><b>Använda egna kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (01 - 20).</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div>
<p><b>Använda system kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (21 - 99).</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div>
<p style="text-align: center;"><b>ALLANROP</b></p>	
<p><b>Personsökning via grupper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.</li> <li>- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.</li> <li>- För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna.</li> </ul>	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> </div>

## VIDAREKOPPLING

**Vidarekoppling**

Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.

- Lyft luren.
- Slå 54.
- Välj typ av vidarekopplingstyp(1-5).
  - 1 - direkt**, till grupp- el. anknytningsnr.
  - 2 - vid upptaget**, till grupp- el. anknytningsnr.
  - 3 - vid inget svar**, till grupp- el. anknytningsnr.
  - 4 - vid upptaget/inget svar**, till grupp- el. anknytningsnr.
  - 5 - externt**, till kortnummerposition.
- Ange destination
  - Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer
  - Typ 5 ; Kortnummerposition
- Lägg på luren.



5 4

X

X X / X X X

**Radera vidarekoppling**

- Lyft luren.
- Slå 54# och lägg på luren.



5 4 #

## RÖSTBREV LÅDA

**Spela in och aktivera eget röstmeddelande**

**OBS!** Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

- Lyft luren.
- Tryck 547#
- Tala in ditt meddelande
- Lägg på luren.

Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknytning kommer efter 4(ställbart av din återförsäljare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.

**Använda ett befintligt meddelande:**

Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.

- Lyft luren.
- Tryck 547 och lägg på luren.





















5 4 7 #

tala in meddelande



5 4 7

	Knaptryckning
<p><b>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 547</li> <li>- Radera: Tryck * / Ändra: Tryck #</li> </ul>	  
<p><b>Lyssna av röstmeddelanden</b></p> <p>Om din anknytning fått ett röstmeddelande och luren lyfts så läser systemet upp ett meddelande som talar om att du har ett meddelande.</p> <p><b>Lyssna av:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 57</li> </ul> <p><b>Radera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meddelandet raderas automatiskt.</li> </ul>	 
<p><b>Koppla ur röstbrevlådan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren</li> <li>- Tryck 54#</li> </ul>	 
<p><b>Internt meddelande / Automatisk uppringning</b></p> <p>Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, lägg på luren.</li> </ul> <p>Lämna ett meddelande till anknytningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren.</li> </ul>	  

	Knaptryckning
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Stör ej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 53.</li> </ul> <p>Externa samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 53.</li> </ul>	    
<b>ÖVRIGA FUNKTIONER</b>	
<p><b>Extern R-knapp</b> Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck R-knapp</li> <li>- Slå 51 (Extern R-knapp).</li> <li>- Tryck R-knapp.</li> </ul>	  
<p><b>Ringa senast slaget telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 52.</li> </ul>	 

# GDC-335H (DECT)


## Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-335H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

## Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 1 Batteri
- 1 Batterieliminators
- 1 Bälteshållare

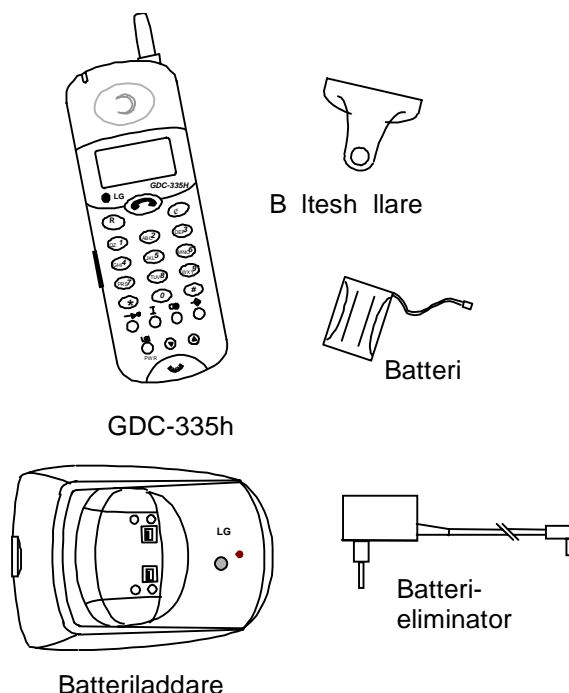


## Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


### Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

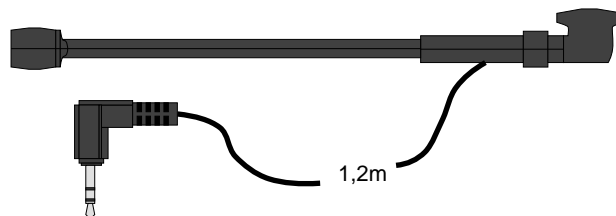

### Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svarsknapp.

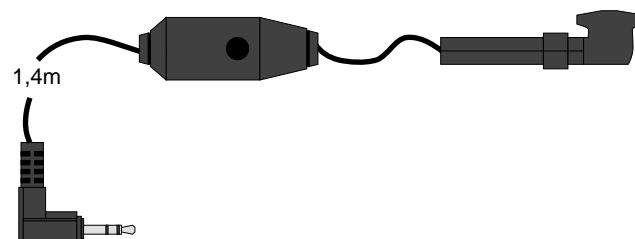

## Handenhet

GDC-335H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 20 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



## Batteriladdare

Batteriladdaren 320-SSC är avsedd för handenheten GDC-335H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

## Batteri

Ett full laddat batteri klarar **12 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid**. Kapacitet och livslängd på ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

# Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



## Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



## R-Knapp

Används för vissa AXE tjänster.



## Parkering

Används för att parkera ett externt samtal.



## Kortnummer

Används för uppringning med kortnummer.



## Överflytt

Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.



## Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



## På / Av

Används för att slå på och av handenheten.



## Meddelande

Används för att lyssna av eller lämna meddelanden.



## Funktion

Används vid programmering och för att utföra vissa funktioner.



## Ner

Pil-ner tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.



## Upp

Pil-upp tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.

# Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetsens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenhetsen är synkroniserad och staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenhetsen har fått minst ett meddelande.

**SERV**

Handenhetsen är i programmeringsläge.

**TRY SYNC..**

Handenhetsen försöker synkronisera sig till systemet.

**OUT RANGE**

Handenhetsen är utanför täckningsområdet.

**OGILTIGT**

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.

**NO CHANNEL**















Alla samtalskanaler är upptagna.










**CALL FAIL**




















Ett samtal bryts p g a störningar i radiokommunikationen.
































# System funktioner
















	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <p><b>Ringa ett externt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li><li>- Tag en linje genom att trycka 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tag en linje genom att trycka 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li></ul>	<p></p> <p></p> <p>telefonnummer</p> <p></p> <p>telefonnummer</p> <p></p>
<p><b>Ringa ett internt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li></ul> <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	<p></p> <p>  </p> <p>  </p> <p></p>

















	Knaptryckning
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Besvara ett externt samtal</b> När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p><b>Besvara ett internt samtal</b> När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Flytta över ett samtal</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Slå anknytningsnummer. (Invänta svar från den uppringda anknytningen ellerlägg på.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> för att fullfölja överflyttningen.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT + LUR</b>. Samtalet återringar och kan besvaras genom att tryck på <b>LUR</b>.)</p>	  
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>.</li> <li>- Välj något av följande alternativ;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>2. Tryck <b>KORTNUMMER</b> och ange position med det externa numret</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till ett nummer som är upptaget eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT</b>.)</p> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 1.  + telefonnummer 2.  + 














	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p>Om ankytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p><b>För att parkera samtalet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PARKERING</b> och sen på <b>LUR</b>.</li> </ul> <p><b>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och sen på <b>PARKERING</b>.</li> </ul>	   
<p><b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b> och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri ankytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li> </ul>	 +   
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Upplockning av ett samtal</b></p> <p><b>När det ringer på en ankytning i systemet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik ankytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 7 + ankytningsnummer (på ankn. det ringer).</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  +   
<b>SENAST SLAGNA NUMMER</b>	
<p><b>Senast slagna nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	  

	Knaptryckning
<b>KORTNUMMER</b>	
<p><b>Använda ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Slå kortnumret (01 - 20, 21 - 99).</li> </ul>	   
<p><b>Lagra ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj kortnummer (01 - 20).</li> <li>- Slå telefonnumret som skall lagras.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Ange namn (med hjälp av tabellen nedan) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	     telefonnummer  namn  
<p><b>Radera ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj det kortnummer som skall raderas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	      
<b>SKAPA TEXT - KORTNUMMER</b>	
<p><b>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer.</b></p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<p>A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33          G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53          M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73          T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93          Q=11 Z=12 mellanslag=*1          .=13 ,=*3 :=*2          0=00 1=10 2=20 3=30 4=40          5=50 6=60 7=70 8=80 9=90</p>

	Knaptryckning
<b>VIDAREKOPPLING</b>	
<p><b>Vidarekoppling</b> Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp (1 - 5). <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - Direkt</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>2 - Vid upptaget</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>3 - Vid ej svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>4 - Vid upptaget / ej svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>5 - Externt direkt</b> (till ett kortnummer)</li> </ul> </li> <li>- Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition</li> </ul>	   
<p><b>Radera vidarekoppling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54#</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	 
<b>UPPRINGNING MED NAMNVAL</b>	
<p><b>Uppringning med namnval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck 2 ggr på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Ange <b>1-3</b> för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Interna anknytningar</li> <li>2 - Egna kortnummer</li> <li>3 - Systemkortnummer</li> </ul> </li> <li>- Stega med <b>VOLYM</b> till önskat namn. Alternativt kan du snabb söka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan).</li> <li>- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen <b>PARKERING</b>.</li> <li>- Samtalet kopplas upp.</li> </ul>	      




















	Knaptryckning
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Aktivera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul> <p><b>Ta bort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	 
<b>LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR</b>	
<p><b>A-nummer vid ej svar</b></p> <p>Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .</p> <p><b>För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Bläddra med piltangenterna.</li> <li>- För att ringa upp, tryck på knappen <b>PARKERING</b>.</li> </ul> <p><b>För att radera ett A-nummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på <b>MEDDELANDE</b> och <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	      
<b>ALLANROP</b>	
<p><b>Personsökning via grupper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.</li> <li>- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.</li> <li>- För alla grupper slå #0 på sifferknapparna.</li> </ul>	     

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RÖSTBREVLÅDA</b></p> <p><b>Spela in och aktivera eget röstmeddelande</b>  <b>Obs!</b> Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547#</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4 sekunder att besvaras av din röstbrevlåda.</p>	  tala in meddelande 
<p><b>Använda ett befintligt meddelande:</b>  Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547</b>, avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547</b>.</li> <li>- Välj aktivitet:  För att radera tryck * / För att ändra tryck #.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	   
<p><b>Koppla ur röstbrevlåda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54#</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b>  Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen  .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.  (Det sista meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på knappen <b>PARKERING</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>MEDDELANDE (TEXT)</b></p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett textmeddelande som visar att du har ringt.</p> <p><b>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ett textmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)</li> </ul> <p><b>Besvara ett meddelande:</b></p> <p>Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)</li> </ul>	    
<p style="text-align: center;"><b>MEDDELANDE (RÖST)</b></p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande till anknytningen.</p> <p><b>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Efter meddelandet "Spela in ditt meddelande" spelats upp kan du tala in ditt meddelande till anknytningen.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ett röstmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)</li> </ul>	 <p>tala in ditt meddelande</p> 
<p style="text-align: center;"><b>PÅMINNELSESIGNAL /VÄCKNING</b></p> <p>Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse signal vid ett visst klockslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>41</b>.</li> <li>- Ange <b>tid för väckning</b> med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).</li> <li>- Tryck <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	  4 1 T T M M 
<p><b>Bortkoppling av påminnelse signal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>42</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	  4 2 





































# Apparat funktioner

	Knaptryckning
<b>KNAPPLÅS</b>	
<b>För att aktivera knapplås</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b>.</li></ul>	 
<b>För att ta bort knapplås</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b> (Inom två sekunder).</li></ul>	 
<b>SENAST SLAGNA NUMMER</b>	
Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr) <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b></li><li>- Välj nummer med piltangenterna</li><li>- För att ringa upp valt nummer tryck <b>LUR</b></li></ul>	   
<b>RINGKARAKTÄR</b>	
<b>Ringkaraktär</b> <p>Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler samt individuellt ställa hastigheten för dessa. Ringkaraktären kan även ställas separat för interna respektive externa samtal.</p> <b>Ändra ringkaraktär:</b> <p>Ringkaraktären kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>1 2</b>.</li><li>- Ange för vilken typ av anrop ringkaraktären ska ändras: <b>1</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li><li>- Välj karaktär med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li><li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li></ul>	    el.       


Forts. nästa sida


	Knaptryckning
<p><b>Ändra tempo på ringkaraktären:</b> Tempot kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2</b>.</li> <li>- Ange för vilken typ av anrop tempot ska ändras: <b>5</b> - interna anrop <b>6</b> - externa anrop</li> <li>- Välj tempo med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	
<b>LJUDNIVÅ</b>	
<p><b>Talvolym</b> Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. (Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.)</p> <p><b>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> </ul>	
<p><b>Ringvolym</b> Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. (Ringvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2</b>.</li> <li>- Ange anropstyp där ringvolym skall ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>4</b> - externa anrop</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	
<p><b>Signalvolym</b> Signalvolymen är nivån på signalen som genereras när en tangent trycks ner. (Signalvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att signalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2 7</b>.</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>LOKALA KORTNUMMER MED NAMN</b></p> <p>Med denna funktion kan användaren själv lagra upp till 30 lokala kortnummer vilka var och ett kan knytas till ett namn. Dessa kortnummer lagras i handenhetens lokala minne.</p> <p><b>Använda lokala kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR.</b></li> <li>- Bläddra med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b></li> <li>- Ring upp valt nummer genom att trycka på <b>LUR.</b></li> </ul>	   
<p><b>Lägga in lokala kortnummer</b></p> <p><b>OBS!</b> När ett externt nummer anges skall även linjeaccesskoden vara inkluderad. Numret ska således börja med 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ange det telefonnummer som ska sparas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> <li>- Ange den text som ska knytas till numret. (Se nästa sida "skriva in alfanumeriska tecken")</li> <li>- Avsluta och spara med knappen <b>FUNKTION.</b></li> </ul>	 text 
<p><b>Ändra ett befintligt kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR.</b></li> <li>- Välj nummer med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER.</b></li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> <li>- Tryck 1.</li> <li>- Ändra det lagrade numret. (Tryck R-knapp för att radera en siffra).</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> <li>- Ändra den lagrade texten.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> </ul>	      
<p><b>Radera ett befintligt kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR.</b></li> <li>- Välj nummer med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER.</b></li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> <li>- Tryck 2.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION.</b></li> </ul>	     

	Knapptryckning
<b>SKRIVA IN ALFANUMERISKA TECKEN</b>	
<p><b>Skriva in alfanumeriska tecken</b></p> <p>När en text ska anges används en metod som liknar den många mobiltelefoner använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- För att mata in det första tecknet tryck på den knapp som är märkt med det tecken som ska användas. Tryck upprepade gånger tills rätt tecken visas i display.</li> <li>- Tryck på knappen <b>NER</b> ()</li> <li>- Mata in nästa tecken.</li> <li>- Avsluta med knappen <b>FUNKTION</b> ()</li> </ul> <p>(För att t.ex. mata in tecknet E tryck 2 ggr på tangenten 3 ,för att mata in en 8 tryck 4 ggr på tangenten 8).</p>	<p>1 = Q, Z, ., 1, q, z</p> <p>2 = A, Ä, Å, B, C, 2, a, ä, å, b, c</p> <p>3 = D, E, F, 3, d, e, f</p> <p>4 = G, H, I, 4, g, h, i</p> <p>5 = J, K, L, 5, j, k, l</p> <p>6 = M, N, O, 6, m, n, o</p> <p>7 = P, R, S, 7, p, r, s</p> <p>8 = T, U, Ü, V, 8, t, u, ü, v</p> <p>9 = W, X, Y, 9, w, x, y</p> <p>0 = 0, , &amp;, , , -</p>
<b>STÄNGA AV RINGSIGNALEN</b>	
<p><b>Stänga av ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck 1 1.</li> <li>- Välj läge med knapparna <b>UPP</b> och <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 2 ggr.</li> </ul>	       
<b>ÅTERSTÄLLA DISPLAY</b>	
<p>Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Slå <b>25</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   
<b>PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL</b>	
<p>Om du ringer till en upptagen anknytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör en upptagetton tryck *.</li> </ul> <p>(Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)</p>	

# Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **FUNKTION** (  ). Det går sedan att bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna. För att gå vidare i menyn; ange den siffra som står framför det du vill ändra. För att gå bakåt i menyn; tryck **R-Knapp (R)**.

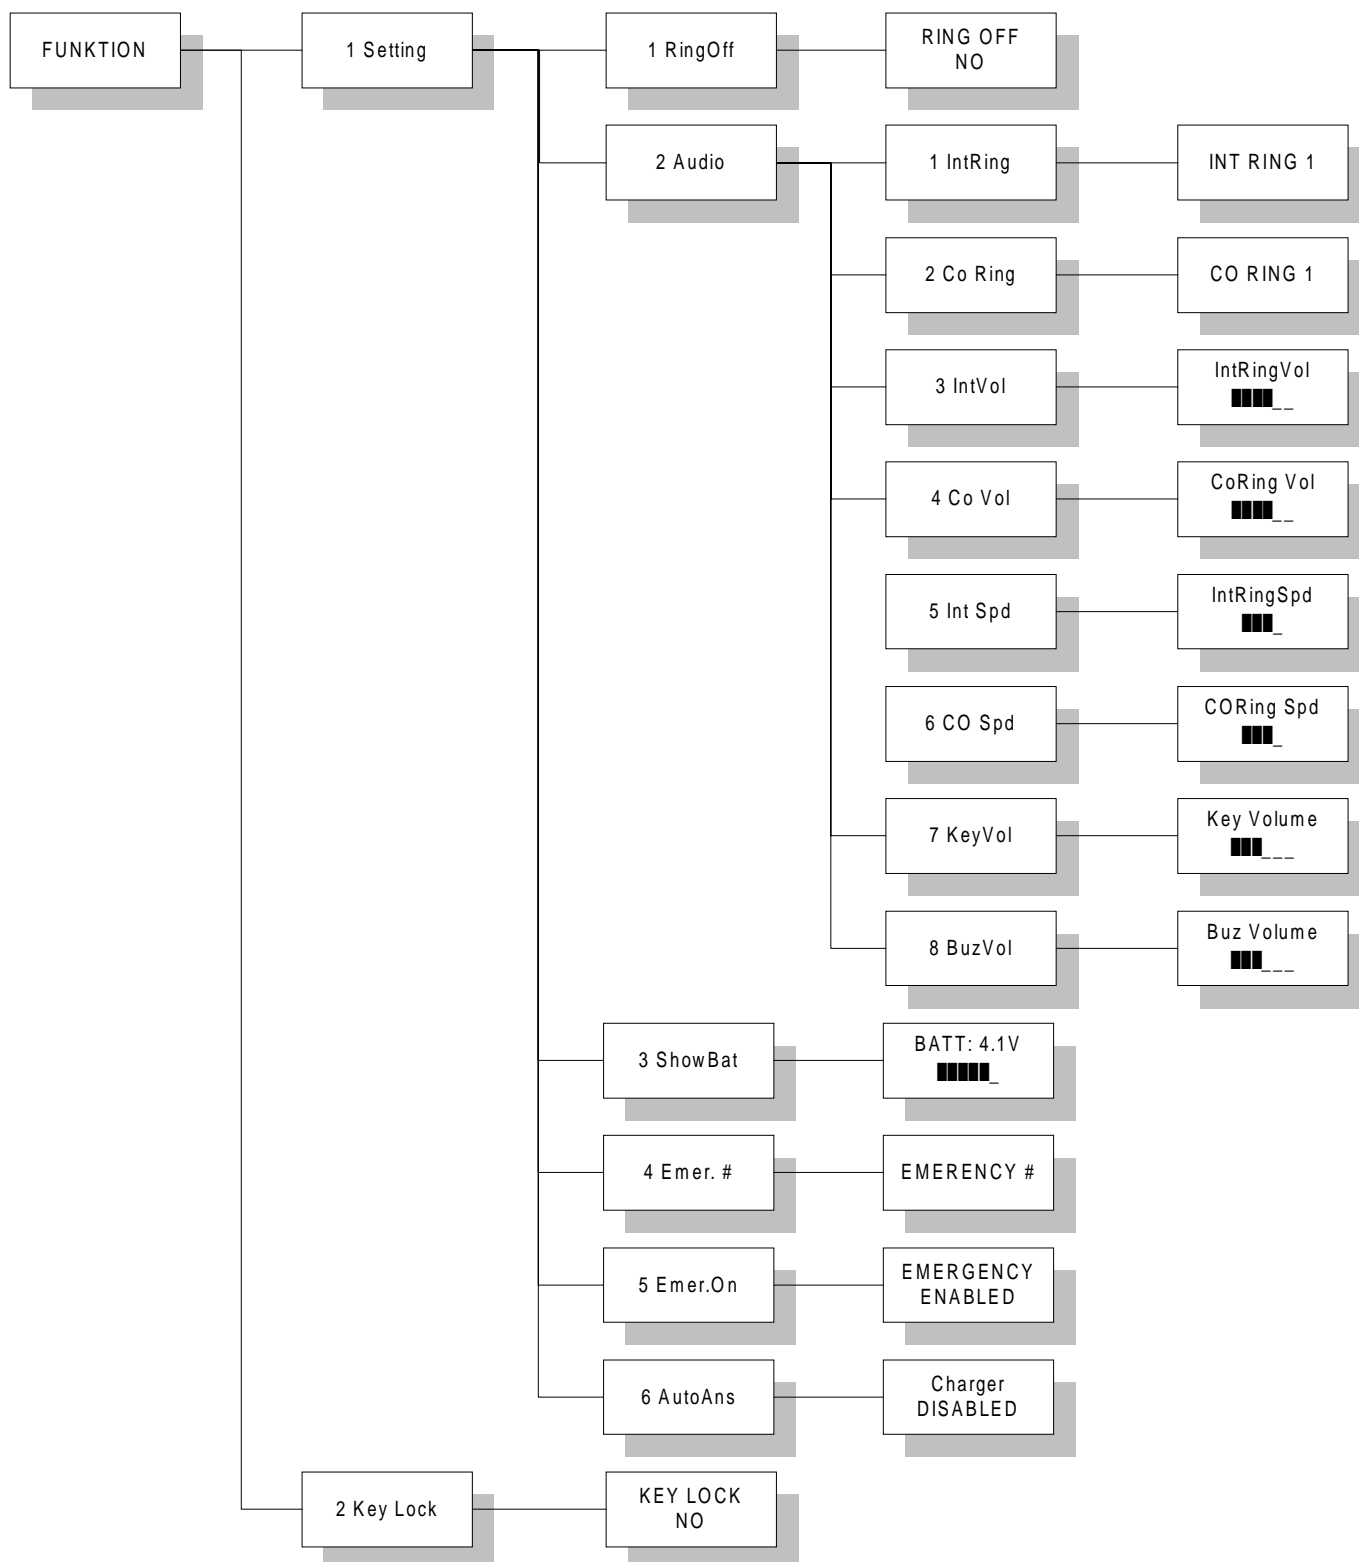

# GDC-340H (DECT)

## Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-340H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

### Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 2 Batterier
- 1 Batterieliminators
- 1 Bälteshållare



Handenhet




Batterieliminators



Batterier



Batteriladdare

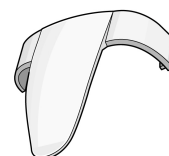


Bälteshållare

### Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


#### Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

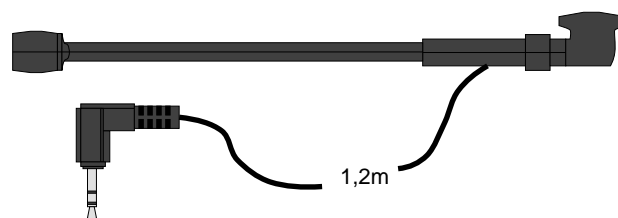

#### Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svars knapp. OBS! GDC-340h kan ej hantera svars knappen på ett headset.

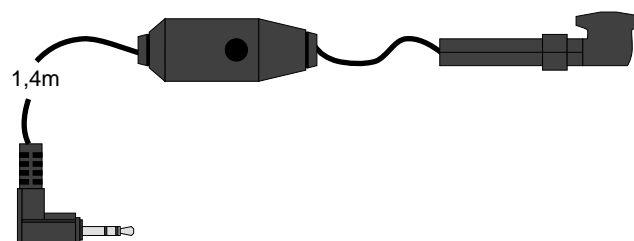

## Handenhet

GDC-340H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 24 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



## Batteriladdare

Batteriladdaren 340-SSC är avsedd för handenheten GDC-340H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

## Batteri

Ett full laddat batteri klarar **9 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid**. Kapacitet och livslängd på ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

# Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



## Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



## Radera, R-Knapp (Knapp med dubbelfunktion)

Radera - Radera tecken samt gå tillbaka i menyer.

R-Knapp(>1s) - Används till vissa AXE tjänster.



## Överflytt + Parkering (Knapp med dubbelfunktion)

Överflytt - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.

Parkering(>1s) - Parkera ett externt samtal.



## Kortnummer + OK (Knapp med dubbelfunktion)

Kortnummer - Används vid uppringning med kortnummer.

OK(>1s) - Används vid programmering och till vissa funktioner.



## Meddelande + På / Av (Knapp med dubbelfunktion)

Meddelande - Lyssna av eller lämna meddelanden.

På/Av(>1s) - Slå på eller av handenheten.



## Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



## Ner/Upp

Pil-ner tangenterna används till att bläddra i menyer och ändra volym.

### Knappar med dubbelfunktioner.

Vissa av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Radera, R-Knapp], [Överflytt, Parkering], [Meddeland, På/Av] och [Kortnummer, OK].



# Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad, staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.

**KEY LOCK**

Funktionen knapplås är aktiverad.

**TRY SYNC..**

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

**OUT RANGE**

Handenheten är utanför täckningsområdet.

**INVALID**

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.















**NO CHANNEL**











Alla samtalskanaler är upptagna.




















**CALL FAIL**




















Ett samtal bryts p.g.a. dålig täckning eller störningar i radiokommunikationen.

























# System funktioner

















	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <h3>Ringa ett externt samtal</h3> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li><li>- Tag en linje genom att slå 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå linje access koden 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li></ul>	  telefonnummer   telefonnummer  
<h3>Ringa ett internt samtal</h3> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li></ul> <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	         

















	Knaptryckning
<b>BESVARA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Besvara ett externt samtal</b> När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p><b>Besvara ett internt samtal</b> När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Flytta över ett samtal</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Slå anknytningsnummer. (Invänta svar från den uppringda anknytningen ellerlägg på.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> för att fullfölja överflyttningen.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT + LUR</b>. Samtalet återringar och kan besvaras genom att tryck på <b>LUR</b>.)</p>	  
<p><b>Till externt nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>.</li> <li>- Välj något av följande alternativ;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas.</li> <li>2. Tryck <b>KORTNUMMER</b> och ange position med det externa numret</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till ett nummer som är upptaget eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT</b>.)</p> <p><b>Not.</b> Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.  + telefonnummer</li> <li>2.  +  </li> </ol>

	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p>Om ankytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p><b>För att parkera samtalet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PARKERING(&gt;1s)</b> och sen på <b>LUR</b>.</li> </ul> <p><b>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och sen på <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul>	   
<p><b>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b> och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri ankytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).</li> </ul>	 +   
<b>PLOCKA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Upplockning av ett samtal</b></p> <p><b>När det ringer på en ankytning i systemet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  
<p><b>Upplockning av ett samtal från specifik ankytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 7 + ankytningsnummer (på ankn. det ringer).</li> </ul> <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  +   
<b>SENAST SLAGNA NUMMER</b>	
<p><b>Senast slagna nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	  





















	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Använda ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Slå kortnumret (01 - 20, 21 - 99).</li> </ul>	   
<p><b>Lagra ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj kortnummer (01 - 20).</li> <li>- Slå telefonnumret som skall lagras.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Ange namn (med hjälp av tabellen nedan) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	     telefonnummer  namn  
<p><b>Radera ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj det kortnummer som skall raderas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	      
<p style="text-align: center;"><b>SKAPA TEXT - KORTNUMMER</b></p>	
<p><b>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer.</b></p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<p>A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33  G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53  M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73  T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93  Q=11 Z=12 mellanslag=*1  .=13 ,=*3 :=*2  0=00 1=10 2=20 3=30 4=40  5=50 6=60 7=70 8=80 9=90</p>

	Knapptryckning
<b>VIDAREKOPPLING</b>	
<p><b>Vidarekoppling</b> Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Välj vidarekopplingstyp (1 - 5). <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - Direkt</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>2 - Vid upptaget</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>3 - Vid ej svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>4 - Vid upptaget / ej svar</b>, till grupp- el. anknytningsnr.</li> <li><b>5 - Externt direkt</b>, till kortnummerposition</li> </ul> </li> <li>- Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition</li> </ul>	       /   
<p><b>Radera vidarekoppling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54#</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   
<b>UPPRINGNING MED NAMNVAL</b>	
<p><b>Uppringning med namnval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck 2 ggr på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Ange <b>1-3</b> för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Interna anknytningar</li> <li>2 - Egna kortnummer</li> <li>3 - Systemkortnummer</li> </ul> </li> <li>- Stega med <b>VOLYM</b> till önskat namn. Alternativt kan du snabbsöka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan).</li> <li>- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Samtalet kopplas upp.</li> </ul>	    /  /    /    el.  + 















	Knaptryckning
<b>STÖR EJ</b>	
<p><b>Aktivera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul> <p><b>Ta bort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	 
<b>LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR</b>	
<p><b>A-nummer vid ej svar</b></p> <p>Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .</p> <p><b>För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Bläddra med piltangenterna.</li> <li>- För att ringa upp, tryck på knappen <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul> <p><b>För att radera ett A-nummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på <b>MEDDELANDE</b> och <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	      
<b>ALLANROP</b>	
<p><b>Personsökning via grupper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna.</li> <li>- För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- För extern sökning slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna.</li> <li>- För alla grupper slå #0 på sifferknapparna.</li> </ul>	     














	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RÖSTBREVLÅDA</b></p> <p><b>Spela in och aktivera eget röstmeddelande</b>  <b>Obs!</b> Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547#</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknnytning kommer efter 4 sekunder att besvaras av din röstbrevlåda.</p>	  tala in meddelande 
<p><b>Använda ett befintligt meddelande:</b>  Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547</b>, avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>547</b>.</li> <li>- Välj aktivitet:  För att radera tryck * / För att ändra tryck #.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	   
<p><b>Koppla ur röstbrevlåda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54#</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b>  Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen  .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.  (Det sista meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på knappen <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   



	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>MEDDELANDE (TEXT)</b></p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett textmeddelande som visar att du har ringt.</p> <p><b>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ett textmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)</li> </ul> <p><b>Besvara ett meddelande:</b> Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen <input checked="" type="checkbox"/> . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)</li> </ul>	    
<p style="text-align: center;"><b>MEDDELANDE (RÖST)</b></p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande till anknytningen.</p> <p><b>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Efter meddelandet "Spela in ditt meddelande" spelats upp kan du tala in ditt meddelande till anknytningen.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ett röstmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)</li> </ul>	 <p>tala in meddelande</p> 
<p style="text-align: center;"><b>PÅMINNELSESIGNAL / VÄCKNING</b></p> <p>Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse signal vid ett visst klockslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>41</b>.</li> <li>- Ange <b>tid för väckning</b> med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).</li> <li>- Tryck <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	        
<p><b>Bortkoppling av påminnelse signal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>42</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	    

# Apparat funktioner

	Knaptryckning
<b>KNAPPLÅS</b>	
<b>För att aktivera knapplås</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b>.</li></ul>	 
<b>För att ta bort knapplås</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li><li>- Tryck <b>#</b> (Inom två sekunder).</li></ul>	 
<b>SENAST SLAGNA NUMMER</b>	
Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr) <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b></li><li>- Välj nummer med piltangenterna</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b></li></ul>	  
<b>RINGKARAKTÄR</b>	
<b>Ringkaraktär</b> Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler. Ringkaraktären kan ställas separat för interna respektive externa samtal.  <b>Ändra ringkaraktär:</b> Ringkaraktären kan justeras separat för externa respektive interna anrop. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b> och därefter på <b>1</b>.</li><li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li><li>- Tryck <b>1</b>.</li><li>- Välj karaktär med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li><li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li></ul>	   el.    

	Knapptryckning
<b>LJUDNIVÅ</b>	
<p><b>Talvolym</b></p> <p>Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.</p> <p><b>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> </ul>	▲ / ▼
<p><b>Ringvolym</b></p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. Ringvolymen kan ställas i 4 olika nivåer (OFF, LOW, MIDDLE, HIGH). Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b> och därefter på <b>1</b>.</li> <li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li> <li>- Tryck <b>2</b>.</li> <li>- Välj volym med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li> </ul>	▲ / ▼   el.   ▲ / ▼ 
<b>ÖVRIGT</b>	
<p><b>Stänga av ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 1</b>.</li> <li>- Välj läge med knapparna <b>UPP</b> och <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li> </ul>	▲ / ▼   ▲ / ▼ 
<p><b>Återställa display</b></p> <p>Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Slå <b>25</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   
<p><b>Påskyndning</b></p> <p>Om du ringer till en upptagen anknytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör en upptagetton tryck *.</li> </ul> <p>(Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)</p>	

# DECT- Generell Information

## Roaming

Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.

## Hand-over

När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra fysisk kanal utan att koppla ner samtalet. Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör sig i täckningsområdet.

## Handenheten är utanför täckningsområdet

Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet, flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på mottagningsstyrkan.

## Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen

Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra hörnet av displayen.


## Låg batterinivå

Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger var 20:e sekund.

# Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via enhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **UPP/NER** (▲ / ▼).

Bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna och gå vidare med **OK** (○<sup>OK</sup>→●). Det går även att direkt ange den siffra som står framför aktuellt val. För att gå bakåt i menyn tryck **C/R** (○<sup>C/R</sup>). För att avsluta tryck **C/R** (○<sup>C/R</sup>) längre än en sekund..

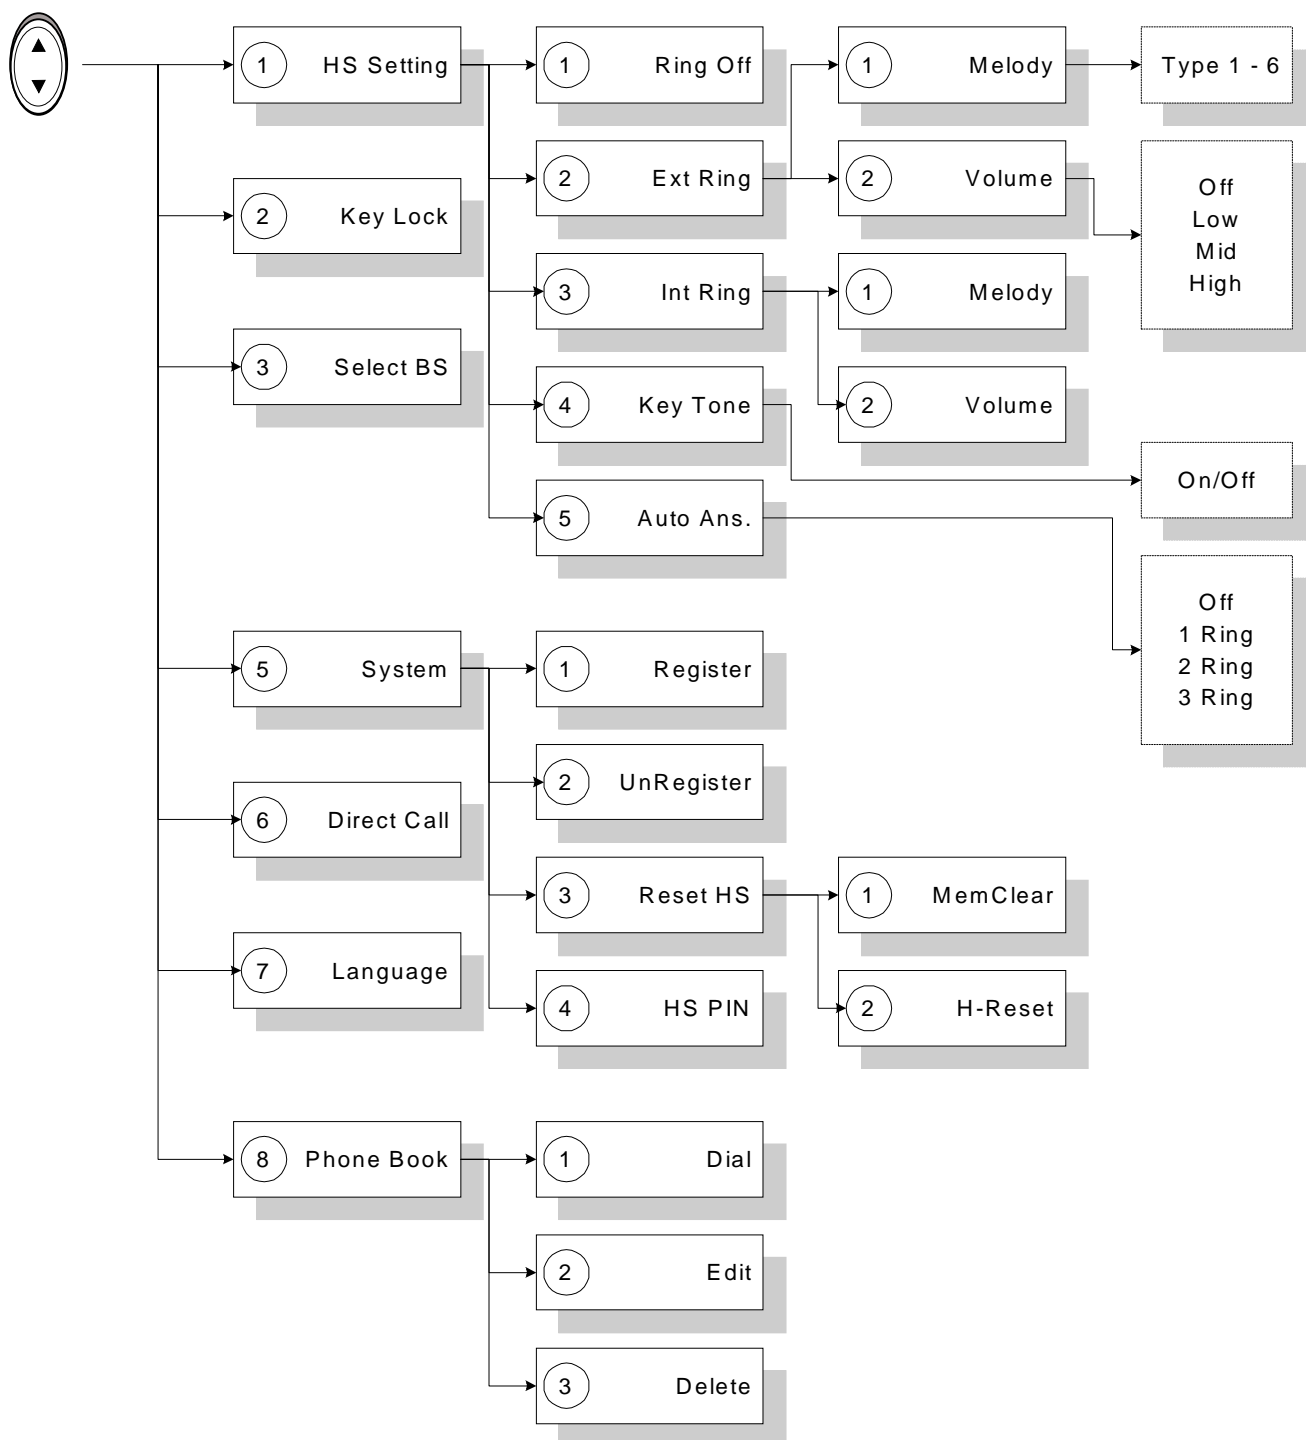

# REGISTER

## Symbols

3-parts konferens 19

## A

Administera röstkort 29  
Alfanumeriska tecken 52

Allanrop

GDC-335h 46  
GDC-340h 63  
Systemtelefon 15  
Tvåtrådstelefon 33

Allmän beskrivning

GDC-335h 37  
GDC-340h 54

Analog tvåtrådstelefon 31

Användarmeny

GDC-335h 53  
GDC-340h 69

Apparat funktioner

GDC-335h 49  
GDC-340h 66

AUTO RING LÅGE 28

## B

Bakgrundsmusik 22

Batteri

GDC-335h 38  
GDC-340h 55

Batteriladdare

GDC-335h 38  
GDC-340h 55

Batterinivå 68

Beskrivning av knappar

GDC-335h 39  
GDC-340h 56

Besvara ett samtal

GDC-335h 42  
GDC-340h 59  
Systemtelefon 10  
Tvåtrådstelefon 31

## C

CLI-Lagring av A-nr vid ej svar 18

## D

DECT- Generell Information 68

Display, symboler & texter

GDC-335h 40  
GDC-340h 57

Dölja nummerpresenation (A-nummer)  
26

Dörröppning 23

## E

Extern R-knapp 36

## F

Flexknappar 7, 24

Flytta över ett samtal

GDC-335h 42  
GDC-340h 59  
Systemtelefon 11  
Tvåtrådstelefon 32

Funktioner

GDC-335h 41  
GDC-340h 58  
Systemtelefonen 10  
Tvåtrådstelefon 31

## G

GDC-335H 37

GDC-340H 54

## H

Hand-over 68

Handenhet

GDC-335h 38  
GDC-340h 55

Headset

GDC-335h 37  
GDC-340h 54

Headset in- och urkoppling 26

Högtalarknapp 8

## I

Ingående delar

GDC-335h 37  
GDC-340h 54

Inspelning av ett pågående samtal 19

Internknapp 8

## K

Key Pad 26

Knappar

GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 7

Knapplös 49

GDC-335h 49  
GDC-340h 66

Konferensknapp 8

Kontrollera programversion 23

Kortnummer

GDC-335h 44  
GDC-340h 61  
Systemtelefon 16  
Tvåtrådstelefon 33

Kortnummerknapp

GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 7

## L

Lagring av A-nr vid ej svar

GDC-335h 46  
GDC-340h 63  
Systemtelefon 18

Ljudnivå

GDC-335h 50  
GDC-340h 67

Lokala kortnummer med namn 51

Lyssna av röstmeddelande

GDC-335h 47  
GDC-340h 64

Lyssna av röstmeddelanden

Systemtelefon 20  
Tvåtrådstelefon 35

Lägga in en funktion på flexknapp  
24

## M

Meddelande (Text)

GDC-335h 48  
GDC-340h 65

Meddelandeknapp

GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 8

Meddelanden och symboler i  
displayen

GDC-335h 40  
GDC-340h 57

Mottagningstyrka 68

## N

Namn på anknytning 17

Namnval, söka på

GDC-335h 45  
GDC-340h 62  
Systemtelefon 17

Nattkoppling 28

## P

Parkera ett samtal

GDC-335h 43  
GDC-340h 60  
Systemtelefon 13  
Tvåtrådstelefon 31

Parkeringsknapp

GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 8

Plocka ett samtal

GDC-335h 43  
GDC-340h 60  
Systemtelefon 12

Tvåtrådstelefon 32  
Påminnelseignal/Väckning  
GDC-335h 48  
GDC-340h 65  
Systemtelefon 22  
Påskyndning  
GDC-335h 52  
GDC-340h 67  
Systemtelefon 12

## R

R-Knapp  
GDC-335h 39  
R-knapp  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 8  
Radera en funktion från flexknapp 24  
Ringa ett samtal  
GDC-335h 41  
GDC-340h 58  
Systemtelefon 10  
Tvåtrådstelefon 31  
Ringkaraktär  
GDC-335h 49  
GDC-340h 66  
Ringvolym  
GDC-335h 50  
GDC-340h 67  
Roaming 68  
Rssi (mottagningstyrka) 68  
Röstbrevlåda  
GDC-335h 47  
GDC-340h 64  
Systemtelefon 20  
Tvåtrådstelefon 34

## S

Samtalstid  
GDC-335h 38  
GDC-340h 55  
Sekretess 23  
Sekretessknapp 8  
Senast slagna nummer  
GDC-335h 43, 49  
GDC-340h 60, 66  
Sifferknappar 8  
Signalvolym 50  
Skapa egna knappfunktioner 24  
Skapa text - kortnummer  
GDC-335h 44  
GDC-340h 61  
Skapa text - kortnummer & namn på  
anknytning 17  
Sommar till vintertid & vice versa 27  
Ställa in datum och tid 27  
Ställa in telefonens svarsläge 11  
Standby-tid

GDC-335h 38  
GDC-340h 55  
Stänga av ringsignal  
GDC-340h 67  
Stänga av ringsignalen  
GDC-335h 52  
Stör Ej  
GDC-335h 46  
GDC-340h 63  
Systemtelefon 13  
Tvåtrådstelefon 36  
Stör ej - knapp 8  
Symboler  
GDC-335h 40  
GDC-340h 57  
Systemfunktioner  
GDC-335h 41  
GDC-340h 58  
Systemkortnummer 27  
Systemtelefonen 7  
Systemtelefoner, olika typer 9

## T

Talvolym  
GDC-335h 50  
GDC-340h 67  
Telefonistfunktioner 27  
Typer av systemtelefoner 9  
Täckningsområdet 68

## U

Uppringning med namnval  
GDC-335h 45  
GDC-340h 62

## V

Vidarekoppling  
GDC-335h 45  
GDC-340h 62  
Systemtelefon 14  
Tvåtrådstelefon 34  
Vidarekoppling med ISDN-tjänst  
14  
Volymknapp 8  
Välja en speciell linje eller  
linjegrupp 23

## Å

Återställa display  
GDC-335h 52  
GDC-340h 67  
Återuppringningsknapp  
GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 8


## Ä

Ändra format för datum 27  
Ändra format för tid 27  
Ändra från sommar till vinter-tid  
27

## Ö

Överflyttningsknapp  
GDC-335h 39  
GDC-340h 56  
Systemtelefon 7  
Övriga funktioner  
Systemtelefon 21  
Tvåtrådstelefon 36

## **Din återförsäljare**

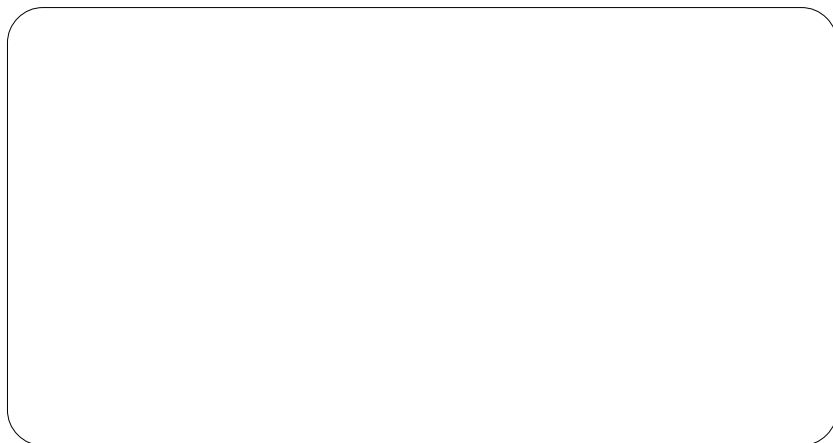

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.



## Kompletteringar till

# Handbok för GDK-20W (Version 3) Utgåva 2.

(Beskriver skillnaden mellan handenheterna GDC-340h och GDC-345h.)

### Sidan 54, avsnitt "Headset".

Obs! Svarsknappen fungerar endast på telefonmodellen GDC-345h, inte på GDC-340h.

### Sidan 67, avsnitt "Stänga av ringsignal".

Beskrivningen av funktionen "stänga av ringsignal" gäller endast för GDC-340h.

### Sekretess - Beskrivning av funktionen saknas (GDC-340h och GDC-345h).

Funktionen sekretess kan aktiveras när som helst under ett pågående samtal. När sekretess är aktiverad visas symbolen ☒ i handenhetsens display.

#### Aktivera sekretess

- Tryck på knappen NER längre än 1 sekund, symbolen ☒ visas i displayen.

#### Ta bort sekretess

- Tryck på knappen NER längre än 1 sekund, symbolen ☒ döljs.

### Sidan 57, avsnitt "Meddelanden och symboler i displayen".

☐ - Indikerar att funktionen vibrator är aktiverad (endast GDC-345h).


☒ - Indikerar att funktionen sekretess har aktiverats.

### Vibrator - Ny funktion (endast GDC-345h).

GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratorm är aktiverad visas symbolen ☐ i displayen.

#### Val av Vibrator och/eller Ringsignal

- Tryck på knappen **UPP/NER**.
- Tryck **1 1**.
- Välj ring / vibratorläge med knapparna **UPP** och **NER**.
  - **Ring** (Endast ringning)
  - **Vibrator** (Endast vibrator)
  - **Vibr&Ring** (Ringning och Vibrator)
- Bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.

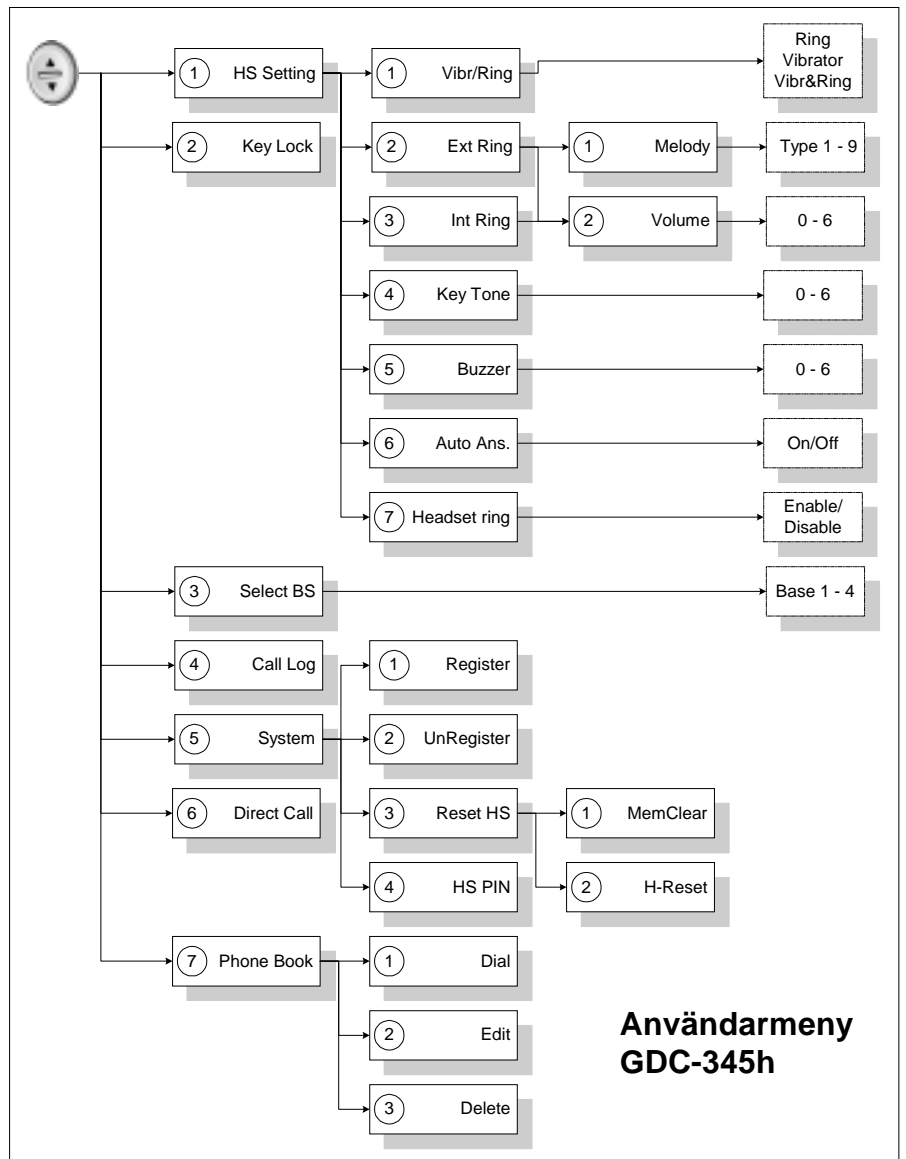

Användarmeny  
GDC-345h