



# GDC-400H


## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
 Utgåva : U1.4, Nov 2009  
 Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8  
 : IPLDK-20: 3.8  
 Gäller för : GDC-400H

### Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

### HANDENHET GDC-400H

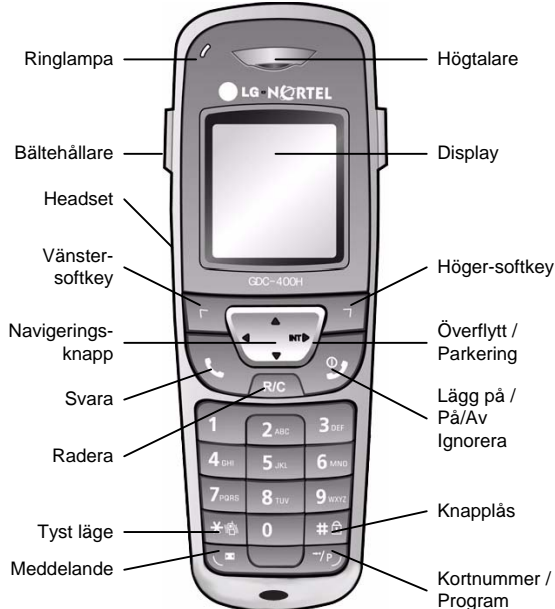

**Not.** Tre av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck, längre än en sekund (>1s), aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Överflytt, Parkering], [Lägg på, På/Av] och [Kortnummer, Program].

### STARTA & STÄNGA AV

#### Starta och stänga av

- Håll nere RÖD (📞) längre än en sekund

### RINGA

#### Svara och lägga på

- Svara med GRÖN (📞) och lägg på med RÖD (📞)

#### Ringa

- Tryck på GRÖN (📞)
- Slå 0
- Slå telefonnummer

**Not.** Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka 📞.

**Not.** Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

### ÅTERUPPRINGNING

#### Återuppringning

- Tryck ▲
- Bläddra med ▲ eller ▼
- Tryck GRÖN (📞) för att ringa det nummer som visas

### KNAPPLÅS

#### Aktivera knapplås

- Håll nere 🔒 längre än en sekund

#### Ta bort knapplås

- Tryck på UNLOCK därefter OK

### SEKRETESS

#### Aktivera eller ta bort sekretess

Sekretess kan endast aktiveras då du är uppkopplad. När sekretess är aktiverad visas texten MUTE i displayen.

- Tryck på OPTION, ▼ och OK

### TYST LÄGE (SILENT ON/OFF)

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och symbolen 📞 visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere 🔕, i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

### VOLYM

#### Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad.

- Välj nivå (1-7) med ▲ eller ▼
- Spara med OK

### KLOCKA

#### Ställa in datum och tid

- Tryck på MENU, välj PHONE SETTINGS och tryck OK
- Välj CLOCK och tryck OK
- Ange datum i formatet DDMMÅÅ och tryck OK
- Ange tid i formatet TTMM och tryck OK

### RINGSIGNAL

#### Ändra ringsignal

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj för vilken typ av anrop ringsignalen ska ändras:
  - Internal Ring (Interna samtal)
  - External Ring (Externa samtal)
- Välj RINGING TYPE och tryck OK
- Välj ringsignal (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK

#### Ändra ringsignalsvolym

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj för vilken typ av anrop volymen ska ändras:
  - Internal Ring (Interna samtal)
  - External Ring (Externa samtal)
- Välj VOLUME och tryck OK
- Välj nivå (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK

### VIBRATOR och/eller RINGSIGNAL

#### Välja vibrator och/eller ringsignal

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj RINGING MODE och tryck OK
- Välj ring/vibratorläge med ◀ eller ▶:
  - By Ring (Endast ringning)
  - No Sound (Tyst, ingen vibrator)
  - By Vibrator (Endats vibrator)
  - Ring and Vib (Ringning och Vibrator)
  - Ring after Vib (Vibrera först och ring sen)
- Spara med OK

### PARKERA ETT SAMTAL

#### Parkera ett externt samtal

- Tryck på INT ▶ (>1s) och därefter RÖD (📞)

#### Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på GRÖN (📞) och därefter INT ▶ (>1s)

**Not.** Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder.

### SAMTALSLISTOR

#### Visa samtalslistor

- Tryck MENU, välj CALL REGISTER och tryck OK



# GDC-400H

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Utgåva : U1.4, Nov 2009  
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8  
          : IPLDK-20: 3.8  
Gäller för : GDC-400H

- Välj vilken lista du vill visa:
  - Missed Call (Missade samtal)
  - Received Call (Besvarade samtal)
  - Dialed Call (Uppringda nummer)
- Tryck OK
- Tryck OPTION och välj aktivitet:
  - Details (Datum, tid och antal)
  - Save in Phbk (Spara i telefonbok)
  - Delete (Radera)
  - Call (Ring upp)
- Tryck OK

### KORTNUMMER

#### Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på GRÖN (☎) och därefter INT ►
- Tryck på ➡● och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på INT ►
- Mata in en text med nedanstående koder
- Tryck på INT ► och avsluta med RÖD (☎)

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32	F = 33	G = 41
H = 42	I = 43	J = 51	K = 52	L = 53	M = 61	N = 62
O = 63	P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81	U = 82
V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93	Z = 12	. = 13	, = *3
: = *2	Blank = *1	0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	
4 = 40	5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90	

#### Använda ett kortnummer

- Tryck på GRÖN (☎)
- Tryck på ➡● och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

### VIDAREKOPPLING

#### Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 54
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
  - 1 - Direkt
  - 2 - Vid upptaget
  - 3 - Vid ej svar
  - 4 - Vid upptaget och ej svar
  - 5 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
  - 6 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination

#### Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 59 eller 54#

### RÖSTBESKED

#### Spela in ett röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎), INT ► och slå 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på RÖD (☎)

#### Aktivera ditt röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 54
- Ange när röstbeskedet ska användas:
  - 1: Direkt
  - 2: Vid upptaget
  - 3: Vid ej svar
  - 4: Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

#### Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎) och 59 eller 54#

#### Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du har fått ett meddelande visas ☒ brevsymbolen i displayen.

- Tryck på GRÖN (☎) och därefter ☒  
Det senast inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:

- INT ► (>1s)– Spela upp nästa meddelande
- R/C – Radera befintligt meddelande och lyssna på nästa
- ☒ - Repetera aktuellt meddelande

**Not.** Brevsymbolen ☒ uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

### FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- Tryck på INT ►
- Slå anknyningsnummer
- Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på direkt

**Not.** Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på INT ► eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7 + anknyningsnumret.

### HÄNVISNINGSTEXT

#### Aktivera hänvisning

- Tryck GRÖN (☎), INT ► och slå därefter 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
  - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
  - 02: SEMESTER TILLBAKA DD:MM
  - 03: TILLBAKA KL TT:MM
  - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
  - 05: UTE
  - 06: RING XXXXX (Telefonnummer max 17 siffror)
  - 07: FINNS PÅ ANKN XXX (Anknyningsnummer)
  - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
  - 09: SJUK
  - 10: BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck ➡●, hoppa annars över detta steg
- Tryck på INT ►

**Hänvisning:** Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare.

**Talad hänvisning:** Röstkortet läser upp hänvisningen för externa anropare som därefter kan lämna ett meddelande. Om en talad hänvisning är aktiverad visas en \* i displayen.

#### Ta bort en hänvisning

- Tryck på GRÖN (☎) och 53 eller 59

### HOT-DESK

#### Logga in

- Tryck GRÖN (☎), ange din behörighetskod och tryck #

#### Logga ut

- Tryck GRÖN (☎), INT ► och därefter \*\*
- Välj vidarekopplingstyp med ▲ eller ▼.  
Ingen vidarekoppling
  - Till anknyning XXX
  - Till Mobile Extension
  - Till kortnummer 000
  - Till Voice Mail grupp
  - Till Röstbrevlåda
- Tryck på INT ►



# GDC-400H

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
 Utgåva : U1.4, Nov 2009  
 Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8  
 : IPLDK-20: 3.8  
 Gäller för : GDC-400H

### ANVÄNDARMENYN

