

Handbok för Systemtelefoner

(LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)



Utgåva 4.1, Mars 2004
Copyright © Licencia telecom ab



Dokumentinformation

Namn: Handbok för systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Version: Utgåva 4.1, Mars 2004

Tryck: Utgåva 4.1.0

Av: Olle Sjögren

Copyright © Licencia telecom ab

Innehåll

LG Telefoni Telefonväxel LDK.....	6
LG Telefoni systemtelefoner	6
Bilder på olika typer av systemtelefoner	7
Beskrivning av systemtelefonen	8
Funktioner	10
Ringa ett samtal	10
Ringa ett externt samtal	10
Ringa ett internt samtal	10
Ringa ett internt gruppnummer	10
Ta emot ett samtal	11
Ta emot ett externt samtal	11
Ta emot ett internt samtal	11
Ställa in telefonens svarsläge	11
Flytta över ett samtal	12
Till annan anknytning	12
Till anknytning som finns på flexknapp	12
Till upptagen anknytning	12
Till externt nummer	12
Plocka upp ett samtal	13
Upplockning från anknytning	13
Upplockning i svarsgrupp	13
Parkera ett samtal	13
Parkera ett externt samtal	13
Ta tillbaka ett parkerat samtal	13
Parkera i parkeringsgrupp	13
Påskyndning av samtal	14
Påskyndning	14
Ta emot påskyndningssignal	14
Påskyndning med röstinbrytning	14
Påskyndning med röstinbrytning	14
Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning	14
Vidarekoppling	15
Vidarekoppla till annat svarställe	15
Bortkoppling av vidarekoppling	15

Kortnummer	16
Lägga in / ändra kortnummer (med namnval)	16
Ta bort ett kortnummer	16
Använda ett kortnummer	16
Andra tecken än siffror i ett kortnummer	17
Uppringning med namnval	17
Teckenkoder	17
Systemkortnummer	17
Hänvisningstext	18
Ta bort en hänvisning	18
Stör ej	19
Programmera individuell text	19
Ditt namn på display	19
Teckenkoder	19
Röstbesked	20
Röstbesked	20
Lyssna av meddelande från egen apparat	20
Röstbesked övrigt	21
Röstbrevlåda - fjärrstyrd	21
Meddelande väntar	21
Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning	22
Uppspelning av system/anknytningsstatus	22
Personsökning via grupper	22
Allanrop / Sökning	23
A-nummer	23
Spara A-nummer (CLI)	23
Dölja utgående A-nummer	23
Konferens	24
Konferens	24
Övriga funktioner	25
Bakgrundsmusik	25
Sekreteress	25
Spärr för utgående samtal	25
Ändra ringsignal	25
Lägga in behörighetskod	26
Ändra behörighetskod	26
Ändra språk i display (Svensk/Engelsk)	26
Kontrollera programversion	26
Chef / sekreterarkoppling	26
Automatisk återuppringning	27
Spara i nummerminne under samtal	27
Använda ett sparat telefonnummer	27
Använda senast slaget telefonnummer	27
Väntfunktion på utgående linje	27

Svar på väntfunktion	27
Påminnelse signal/Alarm	28
Headset - av/på	28
Headset - Ställa ringläge	28
Välja en speciell linje eller linjegrupp	28
Parkera ett internt samtal	29
AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)	29
Programmera egna flexknappar	30
Lägga in en funktion på flexknapp	30
Lägga in en funktion på flexknapp	30
Radera en flexknapp	30
Funktioner	30
Fasta knappfunktioner	33
System och telefonistfunktioner	34
Telefonistbord	34
System och telefonistfunktioner	35
Lägga in hänvisningstext	35
Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling	35
Programmera hänvisningstext	35
Ställa in datum och tid	36
Ändra format för tid	36
Tillfällig spärr av anknytning	36
Spärr av utgående linjer	37
Radera behörighetskod	37
Hämta klockan från ISDN	37
Ställa in Påminnelse signal/Alarm	38
Automatisk Dag-/Natt-/Helg-koppling	38
Spela in systemmeddelande/Kösvar	39
Namnge interna anknytningar	39
Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden	40
Samtalsmätning	40
Lampblinkningar i LDK	41
Felsökning	41
Menysystem - Telefonist	42
Menysystem - Användare	44
Register	45

LG Telefoni Telefonväxel LDK

LGs LDK är ett mycket flexibelt system som kan utrustas med en mängd extra utrustning. Systemet kan också programmeras för olika tjänster och funktioner. De funktioner som beskrivs i denna handbok är dock de vanligast förekommande.

Observera att de anknyningsnummer och koder som beskrivs i denna handbok är standard och kan variera från installation till installation. Tala med er systemansvarig om det är något som är oklart.

LG Telefoni systemtelefoner

LGs telefonsystem består av ett antal LG systemtelefoner som är kopplade till en LG telefonväxel. Telefonerna finns i modellserier GDK, GDK-E och GDK-L. Apparaterna är digitala och kan endast användas till LDK systemet. De flesta tjänster och funktioner fungerar oberoende av vilken apparattyp som används. Dock bör noteras att några funktioner endast fungerar med GDK-apparaten. LGs systemtelefoner kan bara användas kopplade till en LG växel. De kan inte kopplas direkt till Telias nät. Telefonens olika delar beskrivs i den följande texten.

Display

Displayen visar det telefonnummer som du ringer upp, numret på den anknytning som ringer till dig, hur länge ditt externa samtal har pågått, om ett samtal väntar till din telefon, meddelanden och en del annan information. När telefonen inte används visar displayen tid och datum samt det egna anknyningsnumret.

Flexknappar

På telefonen finns ett antal flexibla knappar, antalet beror på telefonmodell. Dessa knappar används för att ansluta telefonen till telefonlinjer, anknytningar och till olika systemfunktioner. De knappar som ansluter till linjer kallas linjeknappar, utknappar eller inknappar. Dessa bestäms vid installationen och är fast anslutna och kan inte ändras.

De knappar som inte används som linjeknappar, utknappar eller inknappar kan du själv använda för olika ändamål. Du kan t.ex. ha vissa knappar som anknyningsknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp en intern anknytning; du kan ha vissa knappar som kortnummerknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp ett externt telefonnummer; du kan ha vissa knappar för olika systemfunktioner, genom att trycka på en sådan kan du t.ex. ringa upp senast slaget nummer, göra en personsökning eller få bakgrundsmusik till dina parkerade samtal. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet "Programmera egna flexknappar" på sidan 30.

Bilder på olika typer av systemtelefoner

GDK-L

GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.

GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E

GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

Övriga

GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

GDK 24D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.


GDK 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

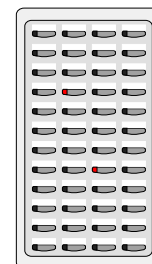


GDK-L 14D




GDK-L 8




GDK-E 36D

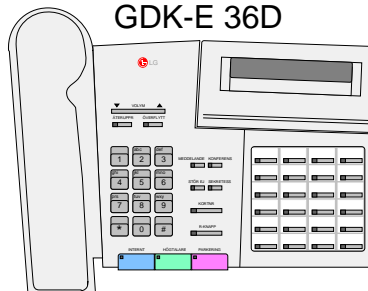

GDK-E 14

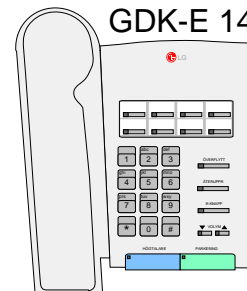

Beskrivning av systemtelefonen

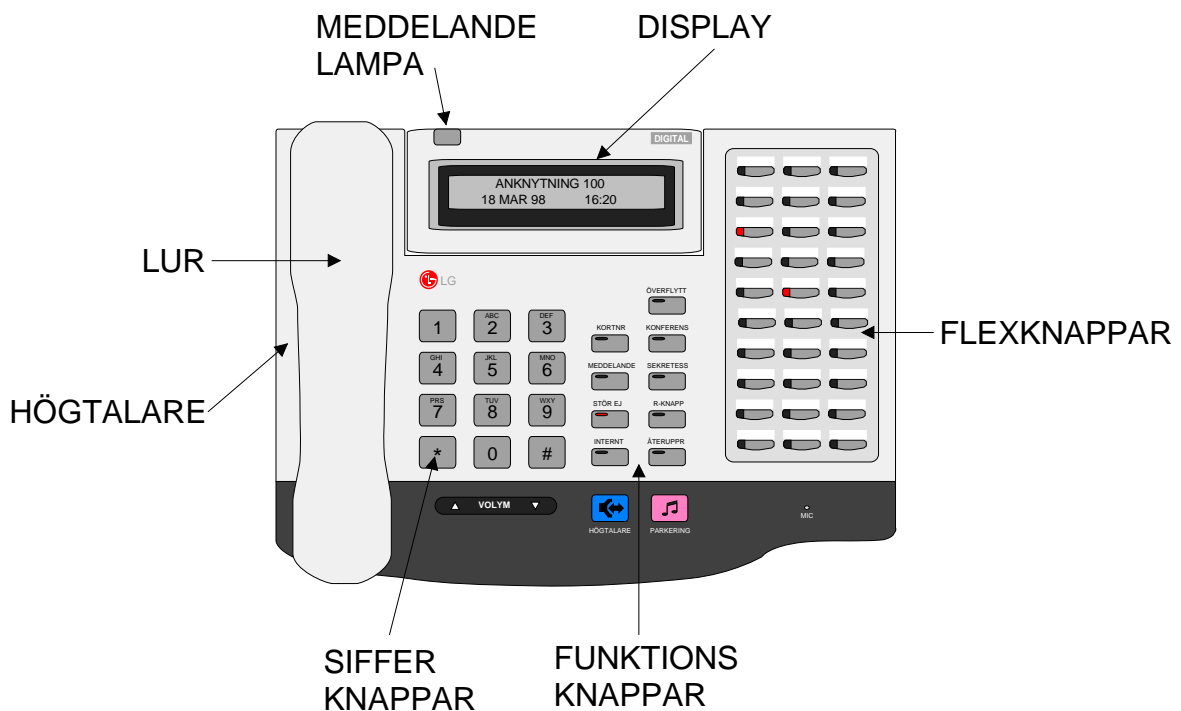

FLEXKNAPP




Flexknappar

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknjutningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utknapp - För utgående samtal.
- Anknjutningsknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknjutning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna


KORTNR



Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)

Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, namnval, ett sparat nummer eller senast slagna nummer.


ÖVERFLYTT



Överflyttningsknapp

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknjutning samt för programmering.


MEDELLENDE



Meddelandeknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.


KONFERENS



Konferensknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.


STÖR EJ



Stör ej - knapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.


R-KNAPP



R - knapp

Används för vissa AXE-tjänster.

SEKRETESS



Sekretessknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.


HÖGTALARE



Högtalarknapp

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.


ÅTERUPPR



Återuppringningsknapp (ej GDK-L14D och GDK-L8)

Används för senast slagna nummer automatisk återuppringning till externa nummer.

INTERNT



Internknapp (ej GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)


Används för återtagning av parkerade anknytningar internt.

▼ VOLYM ▲

Volymknapp

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.

PARKERING



Parkeringsknapp







Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.

2

Sifferknappar

Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.

Funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RINGA ETT SAMTAL</p> <p>Ringa ett externt samtal</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknapparna som motsvarar linjeval (normalt 0).- Invänta kopplingston.- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)	  el. LINJEKNAPP  "telefonnummer"
<p>Ringa ett internt samtal</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.- Du kommer att höra:<ul style="list-style-type: none">A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen.B. Tre tonstötter. Börja samtalet efter de tre tonstötarna. <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren . Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	 el. ANKN 
<p>Ringa ett internt gruppnummer</p> <p>De interna gruppnumren är flexibla. Kontakta systemansvarig på ert företag för information om vilka interna gruppnummer som ni använder.</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå gruppens nummer på sifferknapparna eller tryck på ev programmerad flexknapp.- Invänta svar från någon ledig anknytning. <p>Grundinställning i telefonsystemet är följande interna gruppnummer: LDK-300: 620 - 667, LDK-100: 620-634, LDK-24: 620-629</p>	

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.

Om telefonen är programmerad för linjeknapp:

- Lyft luren.
- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.

**Ta emot ett internt samtal**






Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:










- (T) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- (P) - "Sekretessläge" Lyft luren efter tre tonstötter.
- (H) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.







Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 12 på sifferknapparna.
- Välj 1 för (H), 2 för (T) eller 3 för (P).
- Tryck på knappen PARKERING.



	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</p> <p>Till annan anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Slå anknytningens nummer. - Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren. <p>Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7+anknytningens nummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT</p>  
<p>Till anknytning som finns på flexknapp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad. <p>Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta tills den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.</p>	<p>110</p> 
<p>Till upptagen anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad (eller ÖVERFLYTT och slå anknytningsnumret på sifferknapparna). - Lägg på luren. <p>När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.</p> <p>Not. Analoga 2-trådstelefoner kan inte ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa direkt.</p>	<p>110</p> 
<p>Till externt nummer</p> <p>Alt. 1 Tryck [ÖVERFLYTT] och sedan [KORTNUMMER]. Ange sedan kortnummerpositionen.</p> <p>Alt. 2 Tryck [ÖVERFLYTT] och [FLEXKNAPP] där ett kortnummer som motsvarar det externa numret finns programmerat.</p> <p>Alt. 3 Tryck [ÖVERFLYTT] och ta sedan en linje ut (med t ex 0:a) och slå sedan det externa numret.</p> <p>Not!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GDK-E14 saknar en Kortnrknapp. 2. Gäller endast Digitala linjeanslutningar (ISDN/PCM). 3. I samtliga fall måste man invänta påringningston från det externa numret innan luren läggs på. 	<p>ÖVERFLYTT + KORTNR + kortnummer position</p>  <p>ÖVERFLYTT + FLEXKNAPP</p>  <p>ÖVERFLYTT + 0 + telefonnummer</p> 

	Knaptryckning
PLOCKA UPP ETT SAMTAL	
<p>Upplockning från anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer på sifferknapparna. 	 
<p>Upplockning i svarsgrupp Du måste finnas med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 36 på sifferknapparna. 	 
PARKERA ETT SAMTAL	
<p>Parkera ett externt samtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. 1 gång för allmän parkering. 2 gånger för individuell parkering. <p><i>Allmänt parkerade samtal kan återtas av alla systemtelefoner och individuellt parkerade samtal kan endast återtas av den egna systemtelefonen. Samtalet återtas genom att trycka på den aktuella linjeknappen.</i></p>	
<p>Ta tillbaka ett parkerat samtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på den blinkande intern- / linjeknappen. 	 el. 
<p>Parkera i parkeringsgrupp Ta kontakt med systemansvarig för information om vilka nummer som används för parkeringsgrupper i ert telefonsystem. Som standard gäller; LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Slå parkeringsgruppens nummer på sifferknapparna. - Lägg på luren. - Meddela mottagaren att det finns ett samtal som väntar på en viss parkeringsgrupp. <p>Samtalet återtas genom att lyfta luren och slå det aktuella parkeringsnumret.</p>	 

	Knaptryckning
PÅSKYNDNING AV SAMTAL	
<p>Påskyndning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå * när upptagetton höres. - Invänta svar. 	
<p>Ta emot påskyndningssignal</p> <p>När du själv får en påskyndningssignal hörs några dova tonstötter i din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.</p> <p>Avsluta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avsluta det ursprungliga samtalet. <p>Pendla mellan samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen. - Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det pågående samtalet. 	<p>PARKERING</p>  <p>HÖGTALARE</p> 
PÅSKYNDNING MED RÖSTINBRYTNING	
<p>Påskyndning med röstinbrytning</p> <p>För att kunna använda denna funktion krävs det att din apparat är specialprogrammerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå * när upptagetton höres. - Efter tre tonstötter är samtalet uppkopplat. 	
<p>Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning</p> <p>När du själv får en påskyndning med röstinbrytning är du sammankopplad med både inbrytande och den ursprungliga parten. Du kan nu välja att parkera ditt ursprungliga samtal och endast tala med den inbrytande parten eller behålla båda parterna och avvakta.</p> <p>Pendla mellan samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen. - Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på ansluts det pågående samtalet. 	<p>PARKERING</p>  <p>HÖGTALARE</p> 

VIDAREKOPPLING

Vidarekoppla till annat svarställe

- Slå 54 på sifferknapparna.

- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:

0 - följ mej, slå först in numret på anknytningen du vill ska vidarekopplas till din telefon. Ange nu anknytningens behörighetskod (se Behörighetskod)

1 - direkt, efter du slagit 1 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda. (#)

2 - vid upptaget, efter du slagit 2 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

3 - vid inget svar, efter du slagit 3 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

4 - vid upptaget / inget svar, efter du slagit 4 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

5 - externt, efter du slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat. T ex 5 + 4 + 5 + 001, där 001 är kortnummerpositionen.

6 - externt vid ej svar, efter du slagit siffran 6 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat.

Not. Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din system ansvarige.

- Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ knappens lampa blinkar.

5 4

0 + X X X + behörighetskod

1 + X X X / # (röstbrevlåda)

2 + X X X / #

3 + X X X / #

4 + X X X / #

5 + X X X / X X X X

6 + X X X / X X X X

Bortkoppling av vidarekoppling

- Tryck på knappen STÖR EJ eller slå 54 #


STÖR EJ
el. 5 4 #

KORTNUMMER**Lägga in / ändra kortnummer (med namnval)**


Om du har en systemtelefon kan du lägga in namn på de telefonnummer som du lagrar som kortnummer.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR (nu visas nästa lediga kortnummerposition) och ange kortnummerposition. Egna kortnummer kan lagras under positionerna 000-099
- Slå telefonnumret, som ska lagras som kortnummer på sifvertangenterna.
I displayen visas nu "ANGE LN-KN/SIFFRA", detta anges endast då speciell linje eller linjegrupp ska användas då kortnumret slås.
- Tryck på knappen PARKERING.
- Slå in personens/företagets namn.
(Max 16 bokstäver, se **teckenkoder** på nästa sida)
Om du inte vill ange ett namn kan du trycka på PARKERING direkt.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR



+

X

X

X


"telefonnummer"

PARKERING



"text"

PARKERING


**Ta bort ett kortnummer**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå in kortnummerposition som skall raderas (000-099) på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR



X

X


X

PARKERING

**Använda ett kortnummer**

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.

KORTNR



X

X

X

Andra tecken än siffror i ett kortnummer


* - Tryck på *

- Tryck på

P - Tryck på knappen **MEDDELANDE**, en paus (3 sek) kommer att genereras.



MEDDELANDE

**Uppringning med namnval**

- Tryck två gånger på knappen **KORTNR**.

- Välj alternativ för visning av namn.

1 - Interna anknytningar

2 - Individuella kortnummer

3 - Systemkortnummer

- Stega dig fram med knappen **VOLYM**.

Alternativt kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, t.ex. om du vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52. (se teckenkoder)

- Ring upp aktuellt nummer genom att trycka **PARKERING**. (Valt nummer markeras med ett sträck under den första bokstaven).

- Samtalet kopplas nu upp automatiskt.

KORTNR KORTNR



▼ VOLYM ▲ el. X X

PARKERING

**Teckenkoder**

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

SYSTEMKORTNUMMER

Systemkortnummer är gemensamma och kan användas av alla användare i systemet men kan endast lagras, ändras och raderas från telefonistelefon. Ett systemkortnummer lagras som ett 4 siffrigt nummer. I LDK 300 finns 3000 systemkortnummer, dessa numreras 2000 - 4999. I LDK-24/100 finns 1500, vilka numreras 2000 - 3499.

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning på display:

När någon annan anknytning ringer din anknytning så visas vald hänvisning på displayen. När någon extern ringer din anknytning så spelas hänvisningen upp och denne kan lämna ett meddelande*.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna.
- Slå numret på det aktuella meddelandet som skall visas på sifferknapparna.

00 - INDIVIDUELLT MEDDELANDE (se sid 19)

01 - LUNCH TILLBAKA KL TT:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL TT:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ ANKN XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL TT:MM

09 - SJUK

10 - BORTREST

- För talad hänvisning med möjlighet för den inringande att lämna meddelande - tryck KORTNR + PARKERING
- För normal hänvisning, samtal styrs till svarställe (telefonist) - tryck PARKERING

TT = Timmar 00-23

MM = Månad 01-12

MM = Minuter 00-59

DD = Dag 01-31

11-20 är systemmeddelande som programmeras av växelansvarig.

ÖVERFLYTT + 5 1

0 0
 0 1 + T T M M
 0 2 + D D M M
 0 3 + T T M M
 0 4 + D D M M
 0 5
 0 6 + telefonnummer
 0 7 + X X X
 0 8 + T T M M
 0 9
 1 0

KORTNR + PARKERING

PARKERING

Ta bort en hänvisning

- Tryck på knappen STÖR EJ eller slå 53.

STÖR EJ el. 5 3

Stör ej

Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.

STÖR EJ el.  

Bortkoppling av funktionen:

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ knappens lampa skall nu ha släckts.

STÖR EJ el.  

Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.

Programmera individuell text

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 52 på sifferknapparna.
- Slå in ditt meddelande med hjälp av sifferknapparna. (Max 23 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT +  

PARKERING 

Ditt namn på display

Ditt namn visas istället för anknytningsnumret när någon ringer dig.































- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 74 på sifferknapparna.
- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna. (Max 7 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING för att spara namnet.

ÖVERFLYTT +  

PARKERING 

Teckenkoder

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RÖSTBESKED</p> <p>OBS! Dessa funktioner kräver extra utrustning i växlen.</p> <p>Röstbesked</p> <p>Spela in ett röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 61. - Tryck # - Tala in ditt meddelande. - Tryck på knappen PARKERING <p>Radera eget röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 66. <p>Uppspelning av eget röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 61 på sifferknapparna och vänta.... <p>Aktivera ditt röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 54. - Ange när meddelandet ska användas. <ul style="list-style-type: none"> 1 – Direkt 2 – Vid upptaget 3 – Vid ej svar 4 – Vid upptaget eller ej svar - Tryck #. <p>Koppla ur ditt röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen STÖR EJ eller slå 53. 	<p style="text-align: right;">ÖVERFLYTT  +  </p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">PARKERING </p> <p style="text-align: right;">ÖVERFLYTT  +  </p> <p style="text-align: right;">ÖVERFLYTT  +  </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">STÖR EJ  el.  </p>
<p>Lyssna av meddelande från egen apparat</p> <p>Knappen MEDDELANDE blinkar (på GDK-L14D blinkar meddelandelampan) om någon har lämnat ett meddelande och i displayen visas MED: VMIB (antal), där antalet anger hur många meddelanden som lämnats.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen MEDDELANDE. Det senast inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. På telefoner som saknar MEDDELANDE knapp kan koden 57 användas. För att repetera, spara, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar: <p>KONFERENS - Radera det meddelande som spelas upp och hoppa till nästa. Not. Ankn. som saknar en konferensknapp kan använda koden #1.</p> <p>PARKERING - Spela upp nästa meddelande. Not. Ankn. som saknar en parkeringsknapp kan använda koden #2.</p> <p>MEDDELANDE - Repetera det medd. som spelas upp. Not. Ankn. som saknar en meddelandeknapp kan använda koden #3.</p>	<p style="text-align: right;">MEDDELANDE  el.  </p> <p style="text-align: right;">KONFERENS  el.  </p> <p style="text-align: right;">PARKERING  el.  </p> <p style="text-align: right;">MEDDELANDE  el.  </p>

RÖSTBESKED ÖVRIGT

Röstbrevlåda - fjärrstyrd

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du avlyssna denna fjärrledes genom att ringa ditt eget telefonnummer.

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning - slå * och din behörighetskod. (Obs! Behörighetskod krävs - se sid 26)
- Uppgift om antal lämnade meddelanden spelas upp.
- Huvudmeny spelas upp, du har följande val;

1 Lyssna av meddelanden

Undermeny;

1 - Repetera

2 - Nästa

3 - Radera

4 - Radera alla

* - Till huvudmeny

2 Spela in ny hälsning

Undermeny;

- Spela in

* - Spara/till huvudmeny

3 Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda*** Avsluta**

* + X X X X X

1

1

2

3

4

*

2

#

*

3

*

Meddelande väntar

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du lämna ett meddelande. **Obs!** Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (Se sid 33).

Utan röstkort:


- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar eller om STÖR EJ ton hörs.

Med röstkort:


- Tryck på knappen MEDDELANDE och slå # för att spela in meddelandet.

- Lägg på luren.

MEDDELANDE



MEDDELANDE



+





#

Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning

Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.

Under det att meddelandet spelas upp;

- Tryck på flexknapp där anknytningen finns programmerad eller slå anknytningsnumret på sifferknapparna.

FLEXKNAPP  el.   

Uppspelning av system/anknytningsstatus**Datum och Tidangivelse:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 62.
Du kommer att höra: "Datumet är"

ÖVERFLYTT  +  

Anknytningsangivelse:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 63.
Du kommer att höra: "Detta är anknytning"

ÖVERFLYTT  +  

Anknytningsstatus:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 64.
Du får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har.

ÖVERFLYTT  +  

A - Anknytningsnummer

B - Inställning snabbtelefon.

C - Antal meddelande, personer som sökt dig.

D - Programmerad alarmtid / påminnelse signal.

E - Stör Ej.

G - Vidarekopplad till kortnummer

H - Kö till linje

I - Tillfällig samtalsbegränsning.

J - Samtalsbegränsning (COS).

ALLANROP / SÖKNING**Personsökning via grupper**

(Interna grupper. LDK-300: 401-419, LDK-100: 401-415, LDK-24:401-410)

- Lyft luren.
- För intern grupp nr 1 slå 401 på sifferknapparna.
- För intern grupp nr 2 slå 402 på sifferknapparna.
- För alla interna grupper slå 43 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 1 slå 45 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 2 slå 46 (gäller ej LDK-24).
- För alla externa grupper slå 48 (gäller ej LDK-24).
- För alla grupper i systemet slå 49 på sifferknapparna.



A-NUMMER**Spara A-nummer (CLI)**

Vid ett obesvarat samtal mot en direktvals anknytning kan A-numret (den inringandes telefonnummer) lagras på anknytningens display. När ett A-nr finns lagrat visar displayen CLI:(X), där X = antal lagrade A-nr.

Not. Kräver ISDN-linjer samt en systemtelefon med display.

För att visa A-nummer:

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.

MEDDELANDE

**Bläddra mellan flera A-nummer:**

- Tryck på knappen **VOLYM** (UPP eller NED)

VOLYM

**Skifta mellan A-nr och namn i kortnummerlista:**

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.


MEDDELANDE

**Ringa upp ett lagrat A-nummer:**

- Tryck på knappen **PARKERING** när numret du vill ringa visas i display.

(I LDK-24 måste du trycka på **PARKERING** 2 gånger)

PARKERING

**Spara ett A-nummer i kortnummerlista:**

- Tryck på knappen **KORTNUMMER**.
- Ange position där numret skall sparas.
- Tryck på knappen **KONFERENS + PARKERING**
- Ange namn (se sidan 19)
- Tryck på knappen **PARKERING**

KORTNR




KONFERENS + PARKERING




Namn

PARKERING

**Radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **KONFERENS** när numret du vill radera visas i display.

KONFERENS


**Radera alla A-nummer (CLI):**

- Tryck på knappen **MEDDELANDE** och sedan **STÖR EJ**
- Bekräfta genom att trycka på knappen **PARKERING** (Samma funktion hos telefonist, ÖVERFLYTT + 055)

MEDDELANDE + STÖR EJ



PARKERING



Not 1. Om en anknytning ska kunna radera sina CLI meddelanden måste den ha en konferensknapp (Se sid 33).

Not 2. I LDK-24 raderas A-nr ej automatiskt efter användning.

Dölja utgående A-nummer

När du gör ett externt samtal kan du välja att visa eller inte visa ditt eget telefonnummer för den uppringda parten.

Not. Kräver ISDN-linjer samt att funktionen "dölj utgående A-nr" finns upplagd på en flexknapp (Se sid 31), samt att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" är beställd hos din operatör.






Koppla in/ur:

- Tryck på knappen **HEMLIGT NUMMER**. (överflytt 53)









HEMLIGT NR

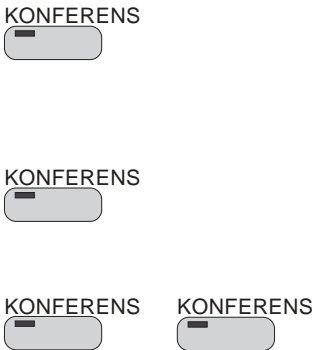

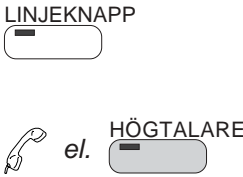Not. När knappen **HEMLIGT NUMMER** är tänd skickas inget A-nr till den uppringda parten.

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KONFERENS</p> <p>Konferens Det är möjligt att koppla upp 6 interna, 1 extern och 5 interna eller 1 intern och 5 externa deltagare i en konferens. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en konferensknapp. (Se sidan 33).</p> <p>Koppla upp konferens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ring upp den första deltagaren. - Tryck på knappen KONFERENS. - Ring upp nästa deltagare. - Tryck på knappen KONFERENS en gång om fler deltagare skall ringas upp. - Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda. - Konferensfunktionen är inkopplad. 	 <p>KONFERENS</p> <p>KONFERENS</p> <p>KONFERENS KONFERENS</p>
<p>Gå ur en konferens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren. 	 <p>KONFERENS</p>
<p>Gå tillbaka till en konferens: Gäller endast den som kopplat upp konferensen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck på knappen KONFERENS. 	 <p>KONFERENS</p>
<p>Koppla bort en extern deltagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på den linjeknapp som den externa deltagaren finns på. - Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE. 	 <p>LINJEKNAPP</p> <p>el. HÖGTALARE</p>
<p>Avsluta konferensen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lägg på luren. - Tryck på knappen KONFERENS. 	 <p>KONFERENS</p>

	Knaptryckning
ÖVRIGA FUNKTIONER	
<p>Ändra ringsignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 11. - Välj ringsignal läge (1 - 4). - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT + 1 1</p> <p>PARKERING</p>
<p>Bakgrundsmusik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73. - Ange kanal (00-12) och tryck på knappen PARKERING <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73. - Ange kanal 00 och tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT + 7 3</p> <p>X X + PARKERING</p> <p>ÖVERFLYTT + 7 3</p> <p>0 0 + PARKERING</p>
<p>Sekretess</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. 	<p>SEKRETESS</p> <p>SEKRETESS</p>
<p>Spärr för utgående samtal</p> <p>Du kan spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal. Kräver att behörighetskod finns inlagd (se sid 26).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 21. - Tryck på knappen PARKERING när HÖGTALAR-knappens lampa lyser. - Lampan i knappen SEKRETESS kommer att lysa så länge funktionen är inkopplad. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 22. - Slå din behörighetskod på sifferknapparna. - Tryck på knappen PARKERING och kvittenston hörs. - Lampan i knappen SEKRETESS slutar att lysa. 	<p>ÖVERFLYTT + 2 1</p> <p>PARKERING</p> <p>ÖVERFLYTT + 2 2</p> <p>PARKERING</p>

	Knaptryckning				
<p>Lägga in behörighetskod</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 31. - Slå den behörighetskod i form av fem tecken (Siffror el. *, #) som du önskar använda för din telefon. - Tryck på knappen PARKERING. - En bekräftelse ton hörs. <p>Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige gå in i systemet och radera ut koden och du kan sedan lägga in en ny.</p>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>PARKERING</p> 				
<p>Ändra behörighetskod</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 32. - Slå din nuvarande behörighetskod. - En bekräftelse ton hörs - Slå den behörighetskod i form av fem tecken (siffror el. *, #) som du önskar använda för din telefon. - Tryck på knappen PARKERING. - En bekräftelse ton hörs. 	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>PARKERING</p> 				
<p>Ändra språk i display (Svensk/Engelsk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 71. 	<p>ÖVERFLYTT</p> 				
<p>Kontrollera programversion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 72. <p>I display visas en text där programversionen kan avläsas;</p> <table border="1" data-bbox="183 1545 590 1635"> <tr> <td>LGE/SW30P-A.0Au</td> <td>MAY/01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SWEDEN</td> </tr> </table> <p>SW30 = LDK-300 SW90 = LDK-100 SW24 = LDK-24</p> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen A.0Au, vilket är det samma som 1.0Au.</p>	LGE/SW30P-A.0Au	MAY/01	SWEDEN		<p>ÖVERFLYTT</p> 
LGE/SW30P-A.0Au	MAY/01				
SWEDEN					
<p>Chef / sekreterarkoppling</p> <p>Denna vidarekoppling måste vara inlagd av systemansvarig. Alla samtal som skall till chefstelefonen kopplas till sekreterartelefonen om chefstelefonen är upptagen eller i läge "STÖR EJ". Från sekreterartelefonen kan man dock ringa till chefstelefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på anknytningsknappen till chefstelefonen. - Upptaget eller STÖR EJ ton hörs. - Slå *. 	<p>FLEXKNAPP</p>  				

Automatisk återuppringning

Används för att automatiskt återuppringa ett externt telefonnummer efter en förutbestämd tid. Erhålls inget svar görs ett nytt försök (3 försök). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna HÖGTALARE och SEKRETESS.


- Ring till sökt nummer, vid upptaget/ej svar...
- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.
- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- När den uppringda parten svarar, lyft luren.

Not. Kräver ISDN linjer.

ÅTERUPPR



HÖGTALARE

**Spara i nummerminne under samtal**


Under ett pågående externt samtal kan du anteckna ett telefonnummer, som du senare kan använda.

- Under ett pågående samtal
- Tryck två gånger på knappen KORTNUMMER.

KORTNR




KORTNR

**Använda ett sparad telefonnummer**

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen #.



KORTNR



+


#

**Använda senast slaget telefonnummer**

- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.
- Bläddra bland de 10 senast slagna numren.
- För att ringa upp - tryck PARKERING.

Not. För denna funktionen krävs en ÅTERUPPRING.KNAPP (se sid 33).


ÅTERUPPR



▼ VOLYM ▲



PARKERING

**Väntfunktion på utgående linje**

Används då du önskar placera dig i kö på en linje. Då linjen blir ledig kopplas du till den aktuella linjen. **Obs!** Om att denna funktion ska kunna användas måste anknypningen ha en meddelandeknapp (se sidan 33).

- Tryck på aktuell linjeknapp eller slå 0 för linje.
- Tryck på knappen MEDDELANDE.

Svar på väntfunktion

- Du hör en ringsignal och den aktuella linjens lampa börjar blinka.
- Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.


LINJEKNAPP



el.

0

MEDDELANDE



el.

HÖGTALARE




	Knaptryckning
<p>Påminnelseignal/Alarm</p> <p>Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelseignal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelseignalen (TT:MM) på sifferknapparna. - Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelseignal skall upprepas varje dag. <p>Efter kvittens tonen är funktionen inkopplad och en stjärna (*) blinkar till vänster om tiden.</p> <p>Bortkoppling av påminnelseignal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42. - Tryck på knappen PARKERING. - Kvittenston hörs. 	<p>ÖVERFLYTT + 4 1 + T T M M</p> <p>PARKERING el. # + PARKERING</p> <p>ÖVERFLYTT + 4 2</p> <p>PARKERING</p>
<p>Headset - av/på</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 75. - Ange 0 för headset-läge eller 1 för telefonläge. - Tryck på knappen PARKERING. <p>Funktionen kan läggas på flexknapp. (se "programmera egna flexknappar")</p>	<p>ÖVERFLYTT + 7 5</p> <p>0 / 1</p> <p>PARKERING</p>
<p>Headset - Ställa ringläge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 76 på sifferknapparna. - Välj sedan ringläge. <ul style="list-style-type: none"> 1 - S, ringer endast i telefonen 2 - H, ringer endast i headset. 3 - B, ringer i både telefon och headset. - Bekräfta genom att trycka på knappen PARKERING 	<p>ÖVERFLYTT + 7 6</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>PARKERING</p>
<p>Välja en speciell linje eller linjegrupp</p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 88 samt linjenummer på sifferknapparna. (I LDK-300 anges linjer med 3 siffror och i LDK-24/100 med 2). <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 8 samt linjegrupsnummer (2 siffror) på sifferknapparna. 	<p>8 8 + X X X</p> <p>8 + X X</p>

Parkera ett internt samtal


Du kan parkera ett internt samtal om din apparat är programmerad med INTERNT - knapp.

- Tryck på knappen PARKERING.
- Samtalet återfås genom att trycka på knappen INTERNT.

PARKERING



INTERNT

**AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)**

LDK systemet kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget. Denna typ av vidarekoppling skiljer sig något mot den vanliga. I detta fall aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är anslutet till.

Viktigt! För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta kontakta då först din telefonsystemleverantör.

Aktivera en vidarekoppling:

- Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.
- Tryck på knappen KEYPAD.
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 30 och 32.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:
 - *21* - Direkt vidarekoppling
 - *61* - Vidarekoppling vid ej svar
 - *67* - Vidarekoppling vid upptaget
- Ange till vilket telefonnummer linjen(er) ska vidarekopplas.
- Tryck på knappen #.

LINJEKNAPP



KEYPAD

**Ta bort en vidarekoppling:**

- Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.
- Tryck på knappen KEYPAD.
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 30 och 32.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:
 - #21# - Direkt vidarekoppling
 - #61# - Vidarekoppling vid ej svar
 - #67# - Vidarekoppling vid upptaget















LINJEKNAPP







































































KEYPAD











Programmera egna flexknappar

LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP	Knaptryckning
<p>Lägga in en funktion på flexknapp</p> <p>En användare kan själv lägga upp egna funktionsknappar. Till detta används systemtelefonens flexknappar. Obs! Vissa flexknappar, de som har en linje funktion programmerad, kan inte förändras av användaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du vill använda. (Om du har en display visas nu det som ligger programmerat på vald flexknapp). - Slå aktuell funktionskod som önskas (se tabell nedan). En funktionskod kan bestå av en eller flera siffror alternativt funktionsknappar. - Tryck på knappen PARKERING 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>Funktionskod</p> <p>PARKERING </p>
<p>Radera en flexknapp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du radera. - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>PARKERING </p>
FUNKTIONER	Funktionskod
<p>Anknytningsknapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anknytningsnummer (100-299) 	<p></p>
<p>Sökgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppnummer (T.ex. 620) 	<p></p>
<p>Allanrop:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern grupp (T.ex. 401) - Internt allanrop (43) - Extern grupp (LDK-100/300: 45-47, LDK-24: 45) - Externt allanrop (LDK-100/300: 48) - Allanrop (49) 	<p>    </p>
<p>Parkeringsgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppnummer (T.ex. 601) 	<p></p>



























	<i>Knaptryckning</i>
<p>Headset - Av/På: När flexknappen är släckt är headset påkopplat.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Dölja utgående A-nr - Av/På: När flexknappen är släckt kommer A-nr att presenteras.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Vidarekoppling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direkt - Vid upptaget - Vid ej svar - Vid upptaget och ej svar - Externt - Direkt - Externt - Vid ej svar 	<p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + kortnr. position</p> <p>   + kortnr. position</p>
<p>Kortnummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privat (000-099) - System (LDK-300: 2000-4999, LDK-24/100: 2000-3499) <p>Not. Kortnummer kan inte läggas upp på en flexknapp på GDK-E14.</p>	<p>KORTNR  +   </p> <p>KORTNR  +    </p>
<p>Hänvisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Välja hänvisningstext (00-10) 	<p>ÖVERFLYTT  +   +  </p>
<p>Röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spela in / Lyssna av. Personlig hälsning - Radera - Aktivera (direkt) - Aktivera (upptagen) - Aktivera (ej svar) - Aktivera (upptaget/ej svar) 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>   + #</p> <p>   + #</p> <p>   + #</p> <p>   + #</p>
<p>Påminnelse signal/väckning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivera - Radera 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Behörighetskod, för externa samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivera - Radera 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>

	Funktionskod
Portöppning/Styrning av reläfunktioner: - Aktivera (LDK-300: 1-7, LDK-100: 1-6, LDK-24: 1-2)	# * X
Upplockning av samtal i samma grupp: - Upplockning	3 6
Svar på nattsamtal: - Nattsvar	6 9
Återställning av larmsignal: - Aktivera	3 5
Bakgrundsmusik: - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 7 3
Kontokod: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 0
UCD-medlem In/Urloggning: - Aktivera/Koppla ur (xxx = UCD-gruppens nummer)	ÖVERFLYTT + 8 7 + X X X
Supervisor UCD status (endast på ank. som är supervisor): - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 *
AXE tjänster (Keypad facility): - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 9
Inbrytning: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 6
Påskyndning: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 5
Upplockningsknapp: - Plocka samtal (xxx = anknytningsnummer)	7 + X X X
Samtal väntar: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 1

Fasta knappfunktioner

	Funktionskod
FASTA KNAPPFUNKTIONER	
<p>De mindre systemtelefonerna GDK-L14D, GDK-L8 och GDK-E14 har inte lika många fasta funktionsknappar som de större modellerna. Därför finns det möjlighet att, på dessa modeller, lägga upp fasta funktioner på flexknapp. Programmeringen utförs som när vanliga flexknappar programmeras, se föregående avsnitt. Följande avsnitt beskriver vilka koder som används.</p>	
Konferens - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 1
Meddelande - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 2
Stör Ej - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 3
R - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 4
Sekretess - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 5
Högtalar - knapp: Ger funktionen "Högtalare" på telefoner som saknar HÖGTALARE-knapp. Ger funktionen "Nedkoppling" på telefoner där HÖGTALARE-knapp finns.	ÖVERFLYTT +  + 9 6
Återuppringning-knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 7
Intern - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 8 3

System och telefonistfunktioner

	Knapstryckning
<p style="text-align: center;">TELEFONISTBORD</p> <p>Telefonistbord: Till LDK växeln kan man till de telefoner som används som huvudapparat koppla en eller flera telefonistbord. Dessa använder man för att kunna hantera fler linjer och fler anknjutningar. I telefonistbordet finns 48 flexknappar, varav 12 är förprogrammerade med följande funktioner;</p> <p>INBRYTNING Används för att bryta in i ett pågående samtal.</p> <p>UPPT.KÖ Används för att påskynda ett samtal och att koppla ett samtal till en anknjutning som är ställd i "STÖR EJ".</p> <p>NEDKOPPLING Används för att koppla ned ett samtal pågående samtal och besvara nästa.</p> <p>SÖK ALLA Används för att utföra ett allmänt utrop på alla högtalare och alla lediga telefoner.</p> <p>SÖK INT Används för att utföra ett internt anrop på alla lediga telefoner.</p> <p>SÖK EXT Används för att göra ett externt utrop på alla högtalare.</p> <p>PARK 601 - 603 Används för att flytta över ett externt samtal till parkeringsgrupp.</p> <p>GRP 620 - 623 Används för att ringa ett internt gruppnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
<p>Ringa upp ett internt samtal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på aktuell anknjutningsknapp. <p>Sökning (Allanrop):</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på knappen SÖK. <p>Ringa upp en intern grupp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på knappen GRUPP. <p>Förbigå "Stör ej"/ Påskyndning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på aktuell anknjutningsknapp. (Upptaget ton eller "Stör Ej" hörs.)- Tryck på knappen UPPT:KÖ. <p>Inbrytning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på aktuell anknjutningsknapp.- Tryck på knappen INBRYTNING när upptaget ton hörs. (Efter inbrytningstonen kan du lämna ett meddelande till den uppringda parten.)	<p> + </p> <p> + </p> <p> + </p> <p></p> <p></p> <p> + </p> <p></p>

SYSTEM OCH TELEFONISTFUNKTIONER

Systemanvisningar:

Detta avsnitt innehåller anvisningar för programmering och justering av vissa funktioner som är gemensamt för hela systemet. Dessa kan bara utföras med systemets telefonisttelefon.

Lägga in hänvisningstext

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 051.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in aktuellt meddelande 01-20 (Se sidan 18).
- För talad hänvisning med möjlighet för den inringande att lämna meddelande - tryck KORTNR + PARKERING
- För normal hänvisning, samtal styrs till svarställe (telefonist) - tryck PARKERING

Radera hänvisningstext:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 052.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 5 1

X X X + X X X

X X

KORTNR + PARKERING

PARKERING

ÖVERFLYTT + 0 5 2

X X X + X X X

PARKERING

Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling

Används för att ta bort funktionen STÖR EJ, vidarekoppling och hänvisningstext på en anknytning.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 071.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 7 1

X X X + X X X

PARKERING




































Programmera hänvisningstext

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 053.
- Slå aktuellt meddelandenummer (11 - 20).
- Slå in ett meddelande (max 23 tecken) med hjälp av sifferknapparna. Se tabell sidan 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 5 3

X X

PARKERING

	<i>Knaptryckning</i>
<p>Ställa in datum och tid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 041 på sifferknapparna. - Slå datum i formatet MMDDÅÅ och spara med PARKERING. - Slå tid i formatet TTMM och spara med PARKERING. Om antingen datum eller tid inte ska ändras - tryck PARKERING utan att slå in datum/tid. (MM=Månad, DD=Datum, ÅÅ=År, TT=Timme, MM=Minut.) 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p>PARKERING </p>
<p>Ändra format för datum</p> <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. (DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 044 på sifferknapparna. <p><i>Obs! Detta får inte göras om systemet är kopplat till statistik-programmet PBXstatistix!</i></p>	<p>ÖVERFLYTT  +   </p>
<p>Ändra format för tid</p> <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 045 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p>
<p>Tillfällig spärr av anknytning</p> <p>En eller flera anknytningar kan temporärt spärras för utgående samtal. Obs! Anknytning måste ha behörighetskod inlagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 021 på sifferknapparna. - Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106. - Tryck på knappen PARKERING. <p>Radera tillfällig spärr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 022 på sifferknapparna. - Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 106 för anknytningarna 101 till 106. - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p>   +   </p> <p>PARKERING </p> <p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p>   +   </p> <p>PARKERING </p>

Knaptryckning

Spärr av utgående linjer

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 073 på sifferknapparna.
- Tryck på den valda linjeknappen efter tonen.
- Efter ytterligare en ton är linjen blockerad för utgående samtal. Linjeknappen blinkar.
- Tryck på knappen HÖGTALARE

Radering av spärr sker på samma sätt.

ÖVERFLYTT + 0 7 3

LINJEKNAPP

HÖGTALARE

Radera behörighetskod

En bortglömd behörighetskod kan raderas i systemet.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 031 på sifferknapparna.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 3 1

X X X + X X X

PARKERING

Hämta klockan från ISDN

Funktionen gör att datum och tid hämtas från din teleoperatör via linjeanslutningen, gäller endast linjer anslutna via ISDN.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 046 på sifferknapparna.
- Slå 1 för att aktivera funktionen eller 0 för att deaktivera funktionen.
- Spara genom att trycka på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 4 6

X

PARKERING

Ställa in Påminnelse-signal/Alarm

Man kan centralt ställa in för påminnelse-signaler som skall ringa vid ett bestämt klockslag i flera telefoner i systemet. Dessa signaler kan antingen ringa bara vid ett tillfälle eller upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 042 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in tid för påminnelse/alarm.
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om påminnelse-signal skall upprepas varje dag.
Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (*) blinkar till vänster om tiden.

Radera påminnelse-signal/alarm:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 043 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 4 2

X X X + X X X

T T M M

PARKERING el. # + PARKERING

ÖVERFLYTT + 0 4 3

X X X + X X X

PARKERING

Automatisk Dag-/Natt-/Helg-koppling

Systemet kan ställas att automatiskt följa ett förprogrammerat schema för dag-, natt- och helgkoppling.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 074.
- Slå 1 för att aktivera funktionen eller 0 för att deaktivera funktionen.
- Spara genom att trycka på knappen PARKERING.
- Funktionen är aktiverad om AUTO RING MODE visas på telefonens display.

ÖVERFLYTT + 0 7 4

1 eller 0

PARKERING

Spela in systemmeddelande/Kösvar

Inspelning av systemhälsning för interna gruppnummer, nattmeddelanden och efterval. Obs! Systemet har 100 meddelanden varav 30 är fasta. Meddelande 001 - 070 kan användas till kösvar/systemmeddelande.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 06 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (001 - 070) genom att slå på sifferknapparna.
- Slå # för inspelning av systemmeddelande/kösvar.
- Tryck på knappen PARKERING när meddelandet är intalat.
- Tryck på knappen HÖGTALARE för att återgå till telefon läge eller fortsätt spela in flera meddelanden genom att välja nytt nummer (001 - 070)

Radera systemmeddelande/kösvar:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 06 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (001 - 070) genom att slå på sifferknapparna.
- Vänta till meddelandet som ska raderas spelas upp.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Tryck på knappen HÖGTALARE.



ÖVERFLYTT + 0 6

X X X

#

PARKERING

HÖGTALARE

ÖVERFLYTT + 0 6

X X X

KORTNR

HÖGTALARE

Namnge interna anknytningar

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 072 på sifferknapparna.
- Slå på aktuellt anknytningsnummer och efter en ton kan du slå in aktuellt namn. Se tabell sid 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 0 7 2

X X X

PARKERING

Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 055.
- Ange anknytningsintervall.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
 +   

   +   

PARKERING


Samtalsmätning

Används för att skriva ut och radera information från anknytningar och grupper. För utskriftsfunktion måste skrivare vara ansluten till växeln.

SMDR Full Warning:

För att slå av varningston då SMDR-minnet är fyllt:







- Slå 35 på sifferknapparna.

Utskrift per anknytning:

- Slå 0111 på sifferknapparna.
- Ange vilka anknytningar som utskriften skall omfattas av (XXX - YYY).
- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.

   +   

PARKERING


Utskrift per grupp:

- Slå 0113 på sifferknapparna.
- Ange vilka grupper som utskriften skall omfatta (01 - 99).
- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.







  +  

PARKERING


Radera samtalsmätning per anknytning:

- Slå 0112 på sifferknapparna.
- Ange vilka anknytningar som raderingen skall omfatta (XXX - YYY).
- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.

   +   

PARKERING


Radera samtalsmätning per grupp:

- Slå 0114 på sifferknapparna.
- Ange vilka grupper som raderingen skall omfatta (01 - 99).
- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.

  +  

PARKERING


Visa samtalsmätning i display per en anknytning:

- Slå 0115 på sifferknapparna.
- Ange vilken anknytning funktionen avser (XXX).

Avbryta påbörjad utskrift:

- Slå 0116 på sifferknapparna.

Lampblinkningar i LDK

KNAPP	FUNKTION	BLINK CYKEL (enhet = sekunder)
Linje/Loop	Inringande samtal	1 på / 1 av
	Överflyttat samtal	0,25 på / 0,25 av
	Återringning	0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,75 av
		Privat parkering 0,38 på / 0,26 av / 0,38 på / 1 av
	System parkering	1 på / 1 av
	Upptagen	på
	Vidarekoppling (Högt StörEj 6)	0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 1,4 av
DSS	Upptagen	på
	Internanrop	1 av / 1 på
	Stör Ej	0,5 av / 0,5 på
	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Meddelande	Återring. meddelande väntar	0,25 av / 0,25 på
	Meddelande	2 av / 2 på
Stör Ej	Stör ej	på
	Vidarekoppling	1 av / 1 på
Internt	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Överflytt	Programmeringsläge	0,5 av / 0,5 på
Konferens	Aktiv	på
	Under uppkoppling	0,25 av / 0,25 på
Sekretess	Aktiv	på
Högtalare	Aktiv	på
Parkering	Internt anrop	2 av / 2 på

Felsökning

Det sprakar och låter illa i luren/ Dem du ringer till tycker att det sprakar och låter illa;

Kan bero på att luren är trasig, prova med att byta luren.

Om inte detta hjälper kan du prova att byta telefonen.

OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

Telefonen är "död";

Prova med att byta telefonen.

OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

"LINJE 001 UPPTAGEN"

Detta visas i displayen då alla utgående linjer är upptagna. Det kan även bero på ett fel i linjeanslutningen – kontakta, i första hand, din teleoperatör. Om inte detta hjälper felanmäler du hos din återförsäljare.

När du trycker på en flexknapp kommer du till fel person/händer ingenting;


Tryck på knappen ÖVERFLYTT och sedan på den aktuella flexknappen. Nu visas vad som finns inlagt på knappen, om anknyningsnumret är fel eller saknas kan du nu slå in det korrekta numret och sedan spara med PARKERING.

Menysystem - Telefonist

I telefonen finns ett menysystem för att hjälpa dig att enkelt hitta fram till en funktion.


- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 0.
- Stega i menyer men hjälp av knappen VOLYM.
- För att välja en undermeny eller funktion slår du siffran som står framför ditt val.

För att återgå till föregående meny trycker du på knappen ÅTERUPPRINGNING.

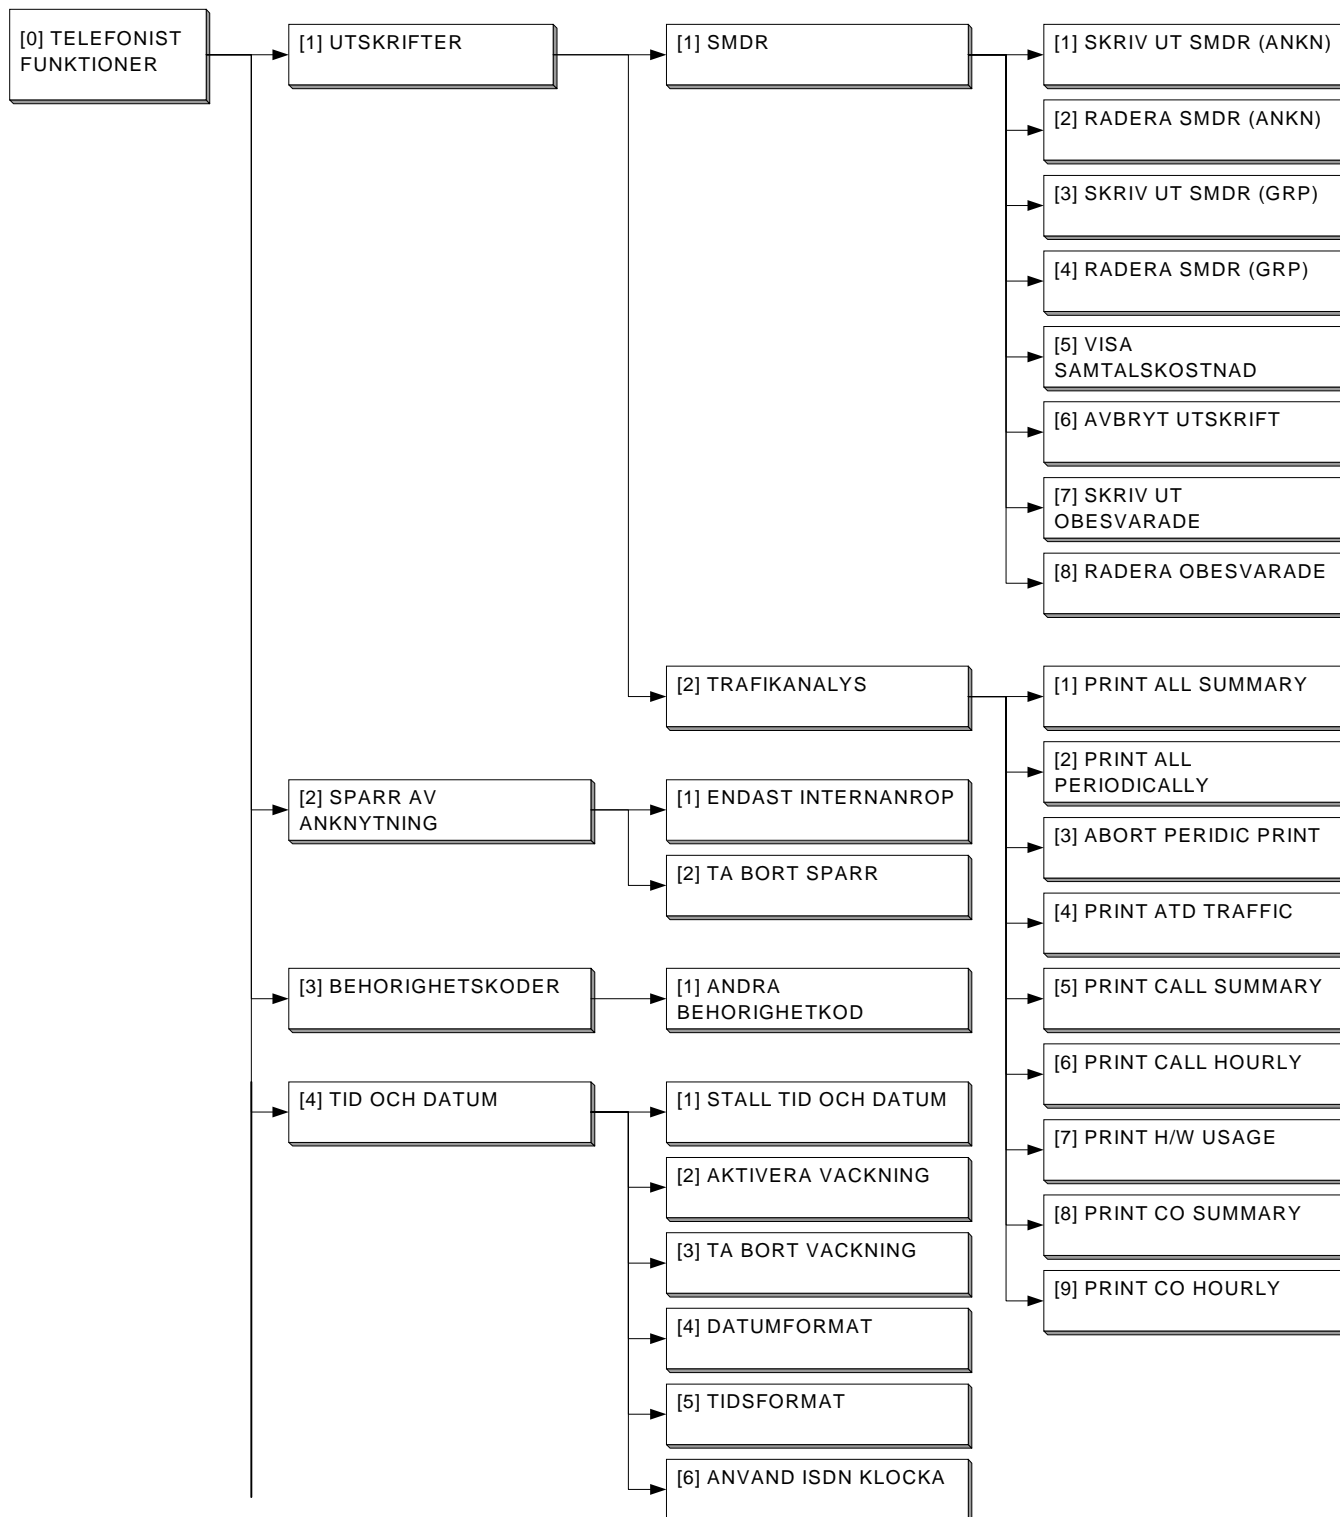


Forts. nästa sida.

Forts. föregående sida.

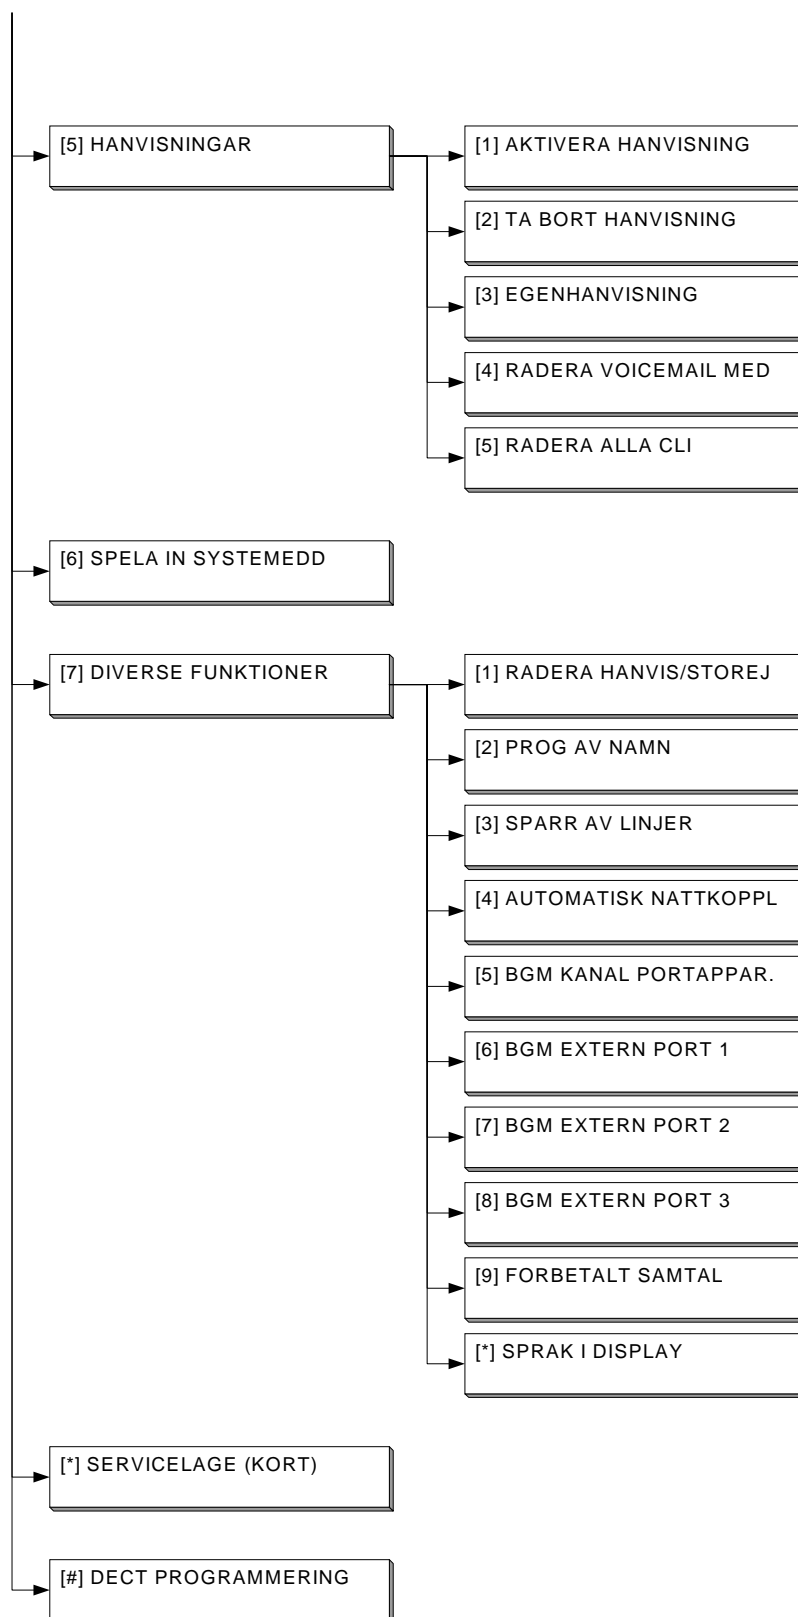

Menysystem - Användare

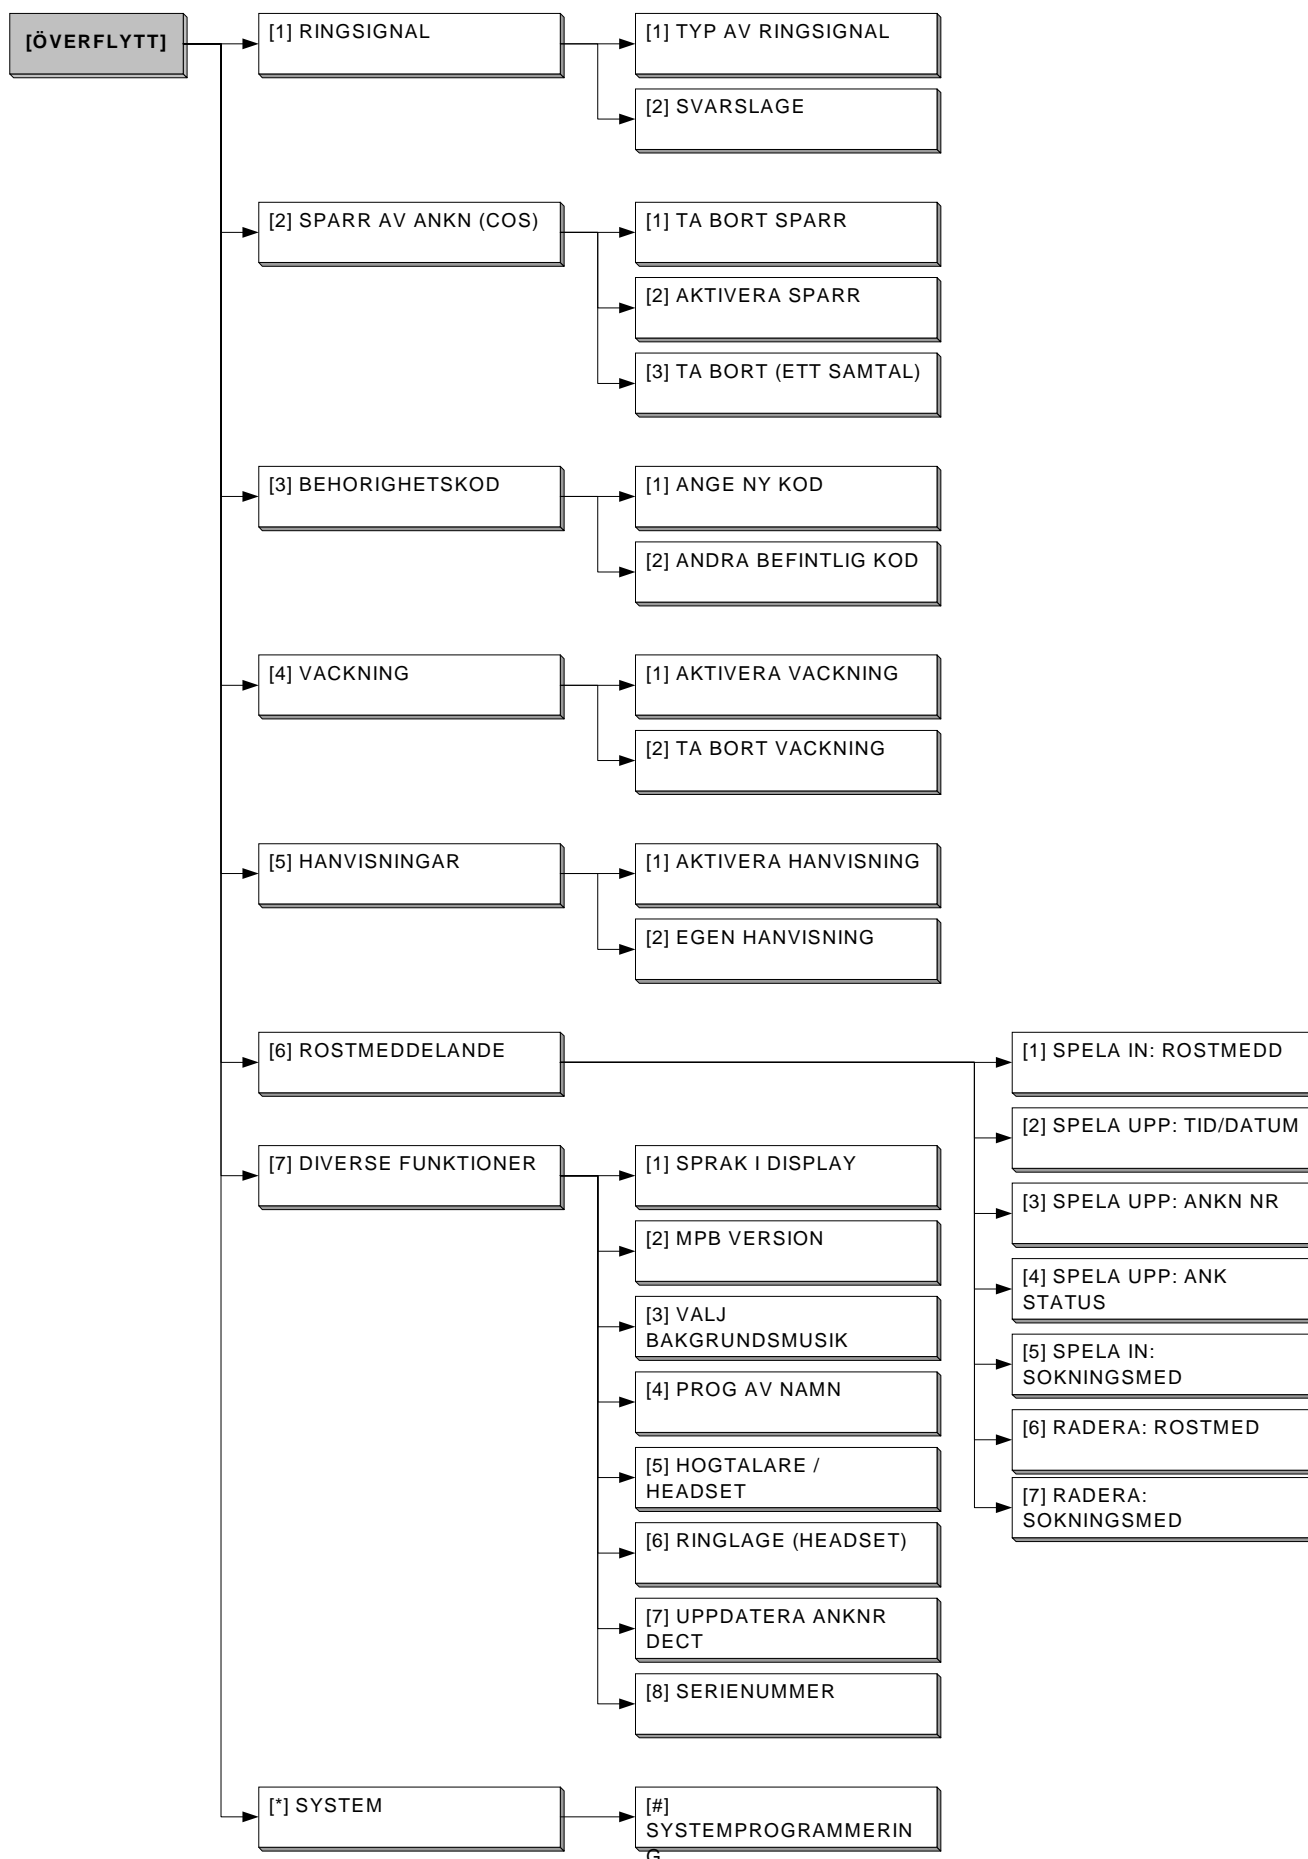

Register

A

A-nummer 23, 40
Aktivera ditt röstbesked 20
Alarm 28, 38
Allanrop 23
Allmän parkering 13
Anknytningsangivelse 22
Anknytningsknapp 30
Anknytningsstatus 22
Använda ett kortnummer 16
Automatisk återuppringning 27
Avsluta konferensen 24
AXE tjänst 29

B

Bakgrundsmusik 25
Behörighetskod 26, 37
Bortkoppling vidarekoppling 15
BORTREST 18

C

Chef / sekreterarkoppling 26
CLI 23, 40

D

Datum 36
Datumangivelse 22
Display 6
Dölja utgående A-nummer 23

E

Externt samtal 10

F

Fasta knappfunktioner 33
Felsökning 41
FINNS PÅ XXX 18
Flexknapp 30
Flexknappar 6
Flytta över ett samtal 12
Format för datum 36
Format för tid 36
Funktioner 10

G

Gå ur en konferens 24
GDK-E 7
GDK-L 7
Gruppnummer 10

H

Hänvisning 18
Hänvisning med display-meddelande 35
Hänvisning på display 18
Headset 28
HEMLIGT NUMMER 23
Högtalarknapp 9

I

Inbrytning 34
Individuell parkering 13
Individuell text 19
INDIVIDUELLT MEDDELANDE 18
Individuellt meddelande 19
Internknapp 9
Internt samtal 10

K

KEYPAD 29
Knapp 8
Knappfunktioner 33
Konferens 24
Konferensknapp 8
Koppla upp konferens 24
Kortnummer 16
Kortnummerknapp 8

L

Lägga in en funktion på flexknapp 30
Lampblinkningar 41
LG Telefoni 6
Linje 28
Linjegrupp 28
LUNCH TILLBAKA KL 18

M

Meddelande väntar 21
Meddelandeknapp 8

N

Namn på display 19
Namnge interna anknytningar 39
Namnval 16, 17
Nattkoppling 38
nummerminne 27

P

Påminnelse­signal 28, 38
Påminnelse­signal / Alarm 38
Parkera 13
Parkera ett externt samtal 13
Parkera ett internt samtal 29
Parkerings­grupp 13
Parkerings­knapp 9
Påskyndning 14
Påskyndning med röst­inbrytning 14
Påskyndningssignal 14
Personsökning 22
Plocka upp ett samtal 13
Programversion 26

R

R - knapp 9
Radera eget röst­besked 20
Radera en flexknapp 30
RING: XXXX 18
Ringa upp ett samtal 10
Ringsignal 25
Röst­besked 20
Röst­besked övrigt 21

S

Samtals­mätning 40
Sekretessknapp 9
SEMESTER TILLBAKA DATUM 18
Sifferknappar 9
SJUK 18
SMDR Full Warning 40
Sökning 23
Spara A-nummer 23
Sparat telefonnummer 27
Spärr av anknytning 36
Spärr av utgående linjer 37
Spärr för utgående samtal 25
Spela in ett röst­besked 20
Spela in system­meddelande 39
Stör ej 19
Stör ej - knapp 8
Svars­grupp 13
Svarsläge 11
System­kortnummer 17
System­meddelande 35
System­telefoner 7

T

Ta bort en hänvisning 18
Ta bort ett kortnummer 16
Ta bort Stör Ej 35
Ta emot ett samtal 11
Tecken­koder 17
Telefonist 35
Telefonist­bord 34
Tid 36
Tid­angivelse 22
TILLBAKA DATUM 18
TILLBAKA KL 18
Tillfällig spärr av anknytning 36

U

Upplockning 13
Uppspelning av eget röst­besked 20
UPPTAGEN TILL KL 18
UTE 18

V

Väntfunktion på utgående linje 27
Vidarekoppla 15
Vidarekoppling 15, 29
Visa A-nummer 23
Volymknapp 9

Å

Återuppringning 27
Återuppringningsknapp 9


Ä

Ändra funktion på anknytning 35
Ändra ringsignal 25
Ändra språk 26

Ö

ÖVERFLYTT 12
Överflytt­ningsknapp 8

Din återförsäljare

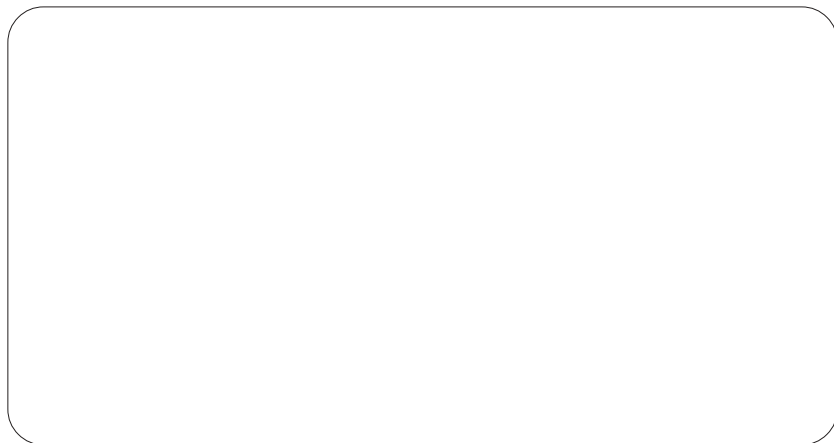

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.